


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO

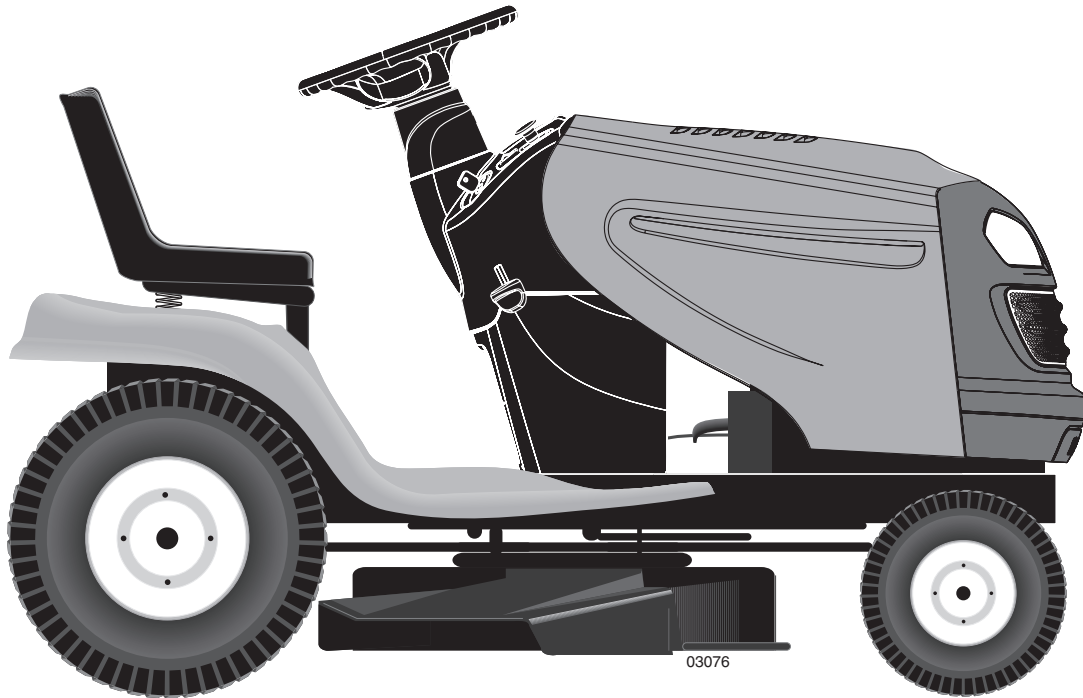

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB22H46YT

LAWN TRACTOR



WARNING:

READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “**PB22H46YT (96042003802)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

SEAT 14

DECALS..... 15


MOWER DECK 16-17

MOWER LIFT..... 18

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

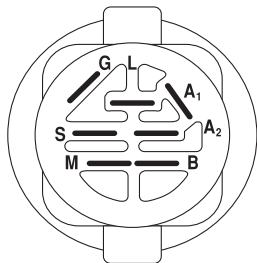

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

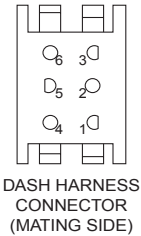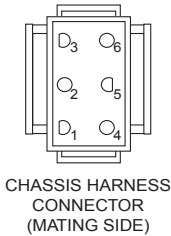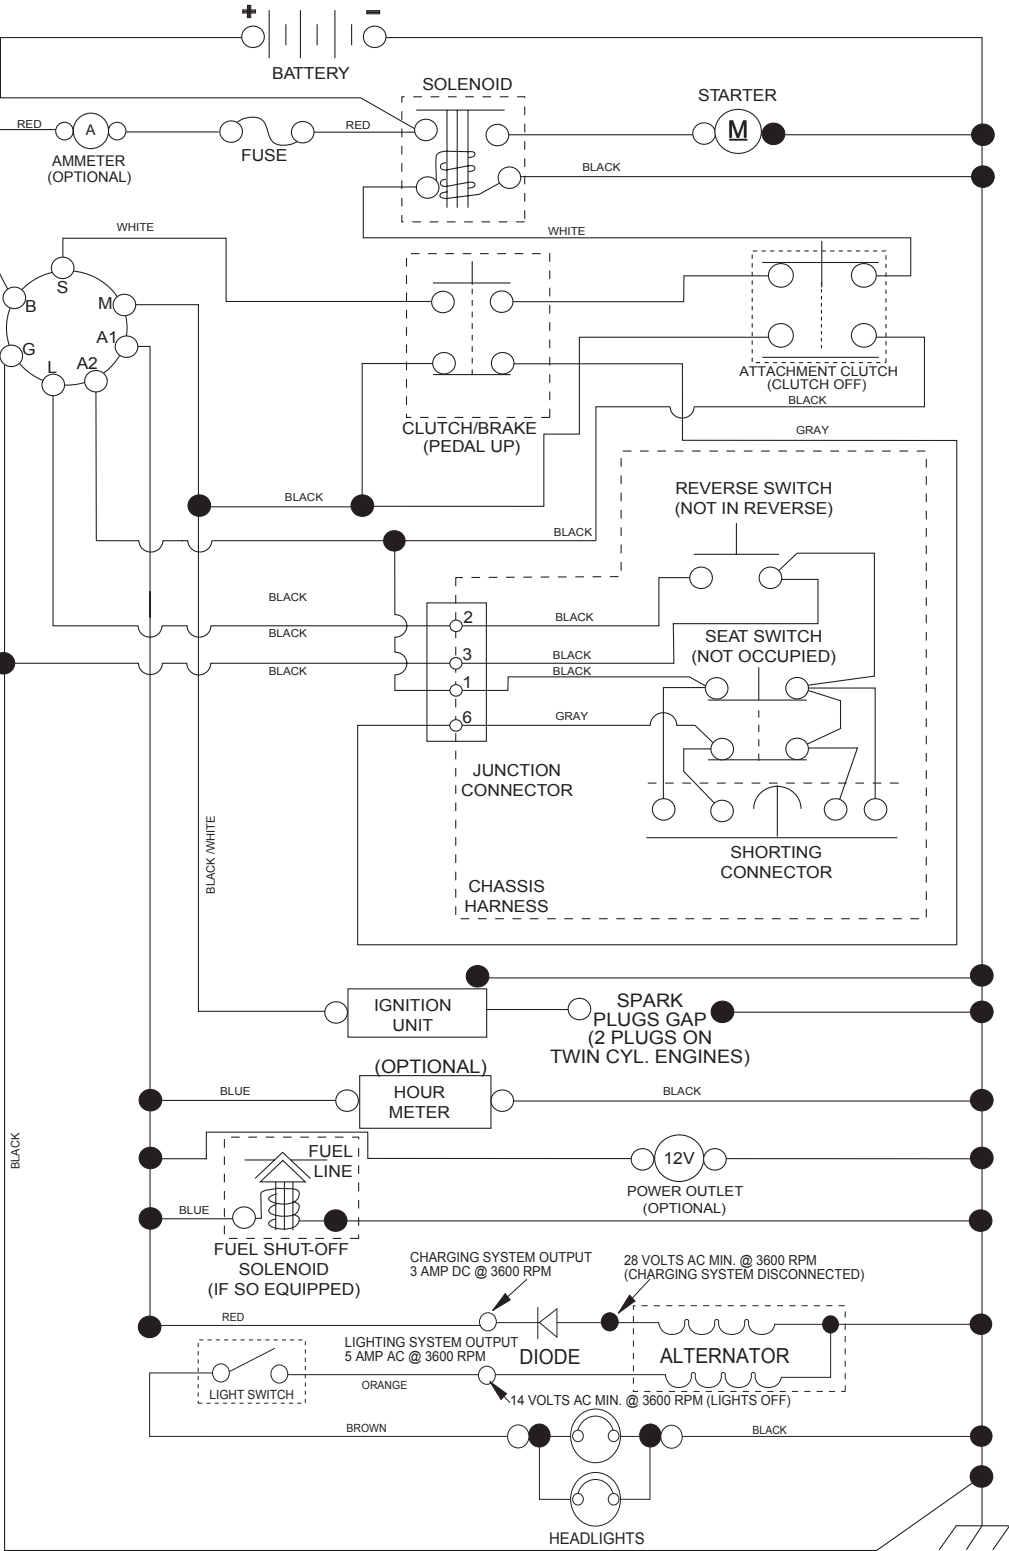


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
ELECTRICAL

T03S

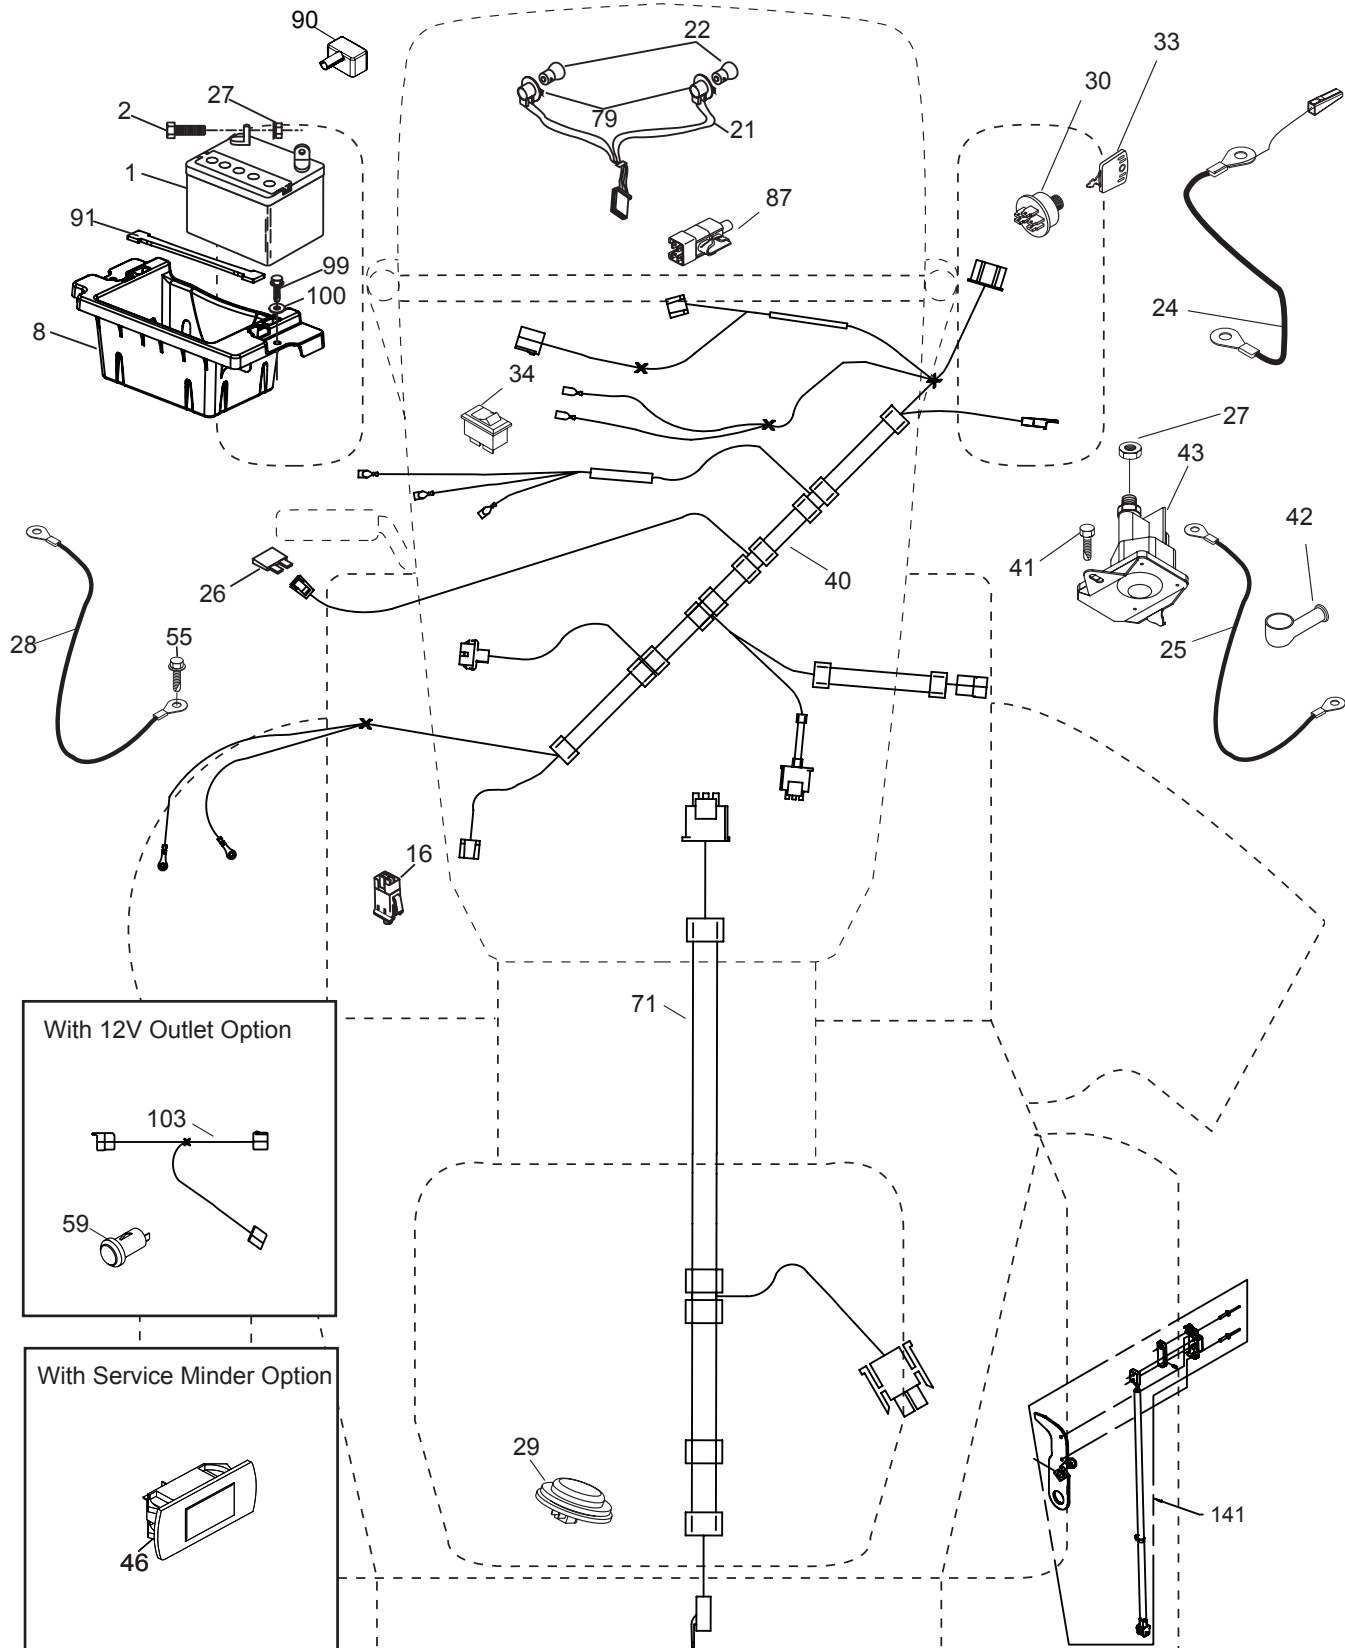


**TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light W/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	194276	Harness Ign.
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	401098	Harness Ign. Dash
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38

CHASSIS

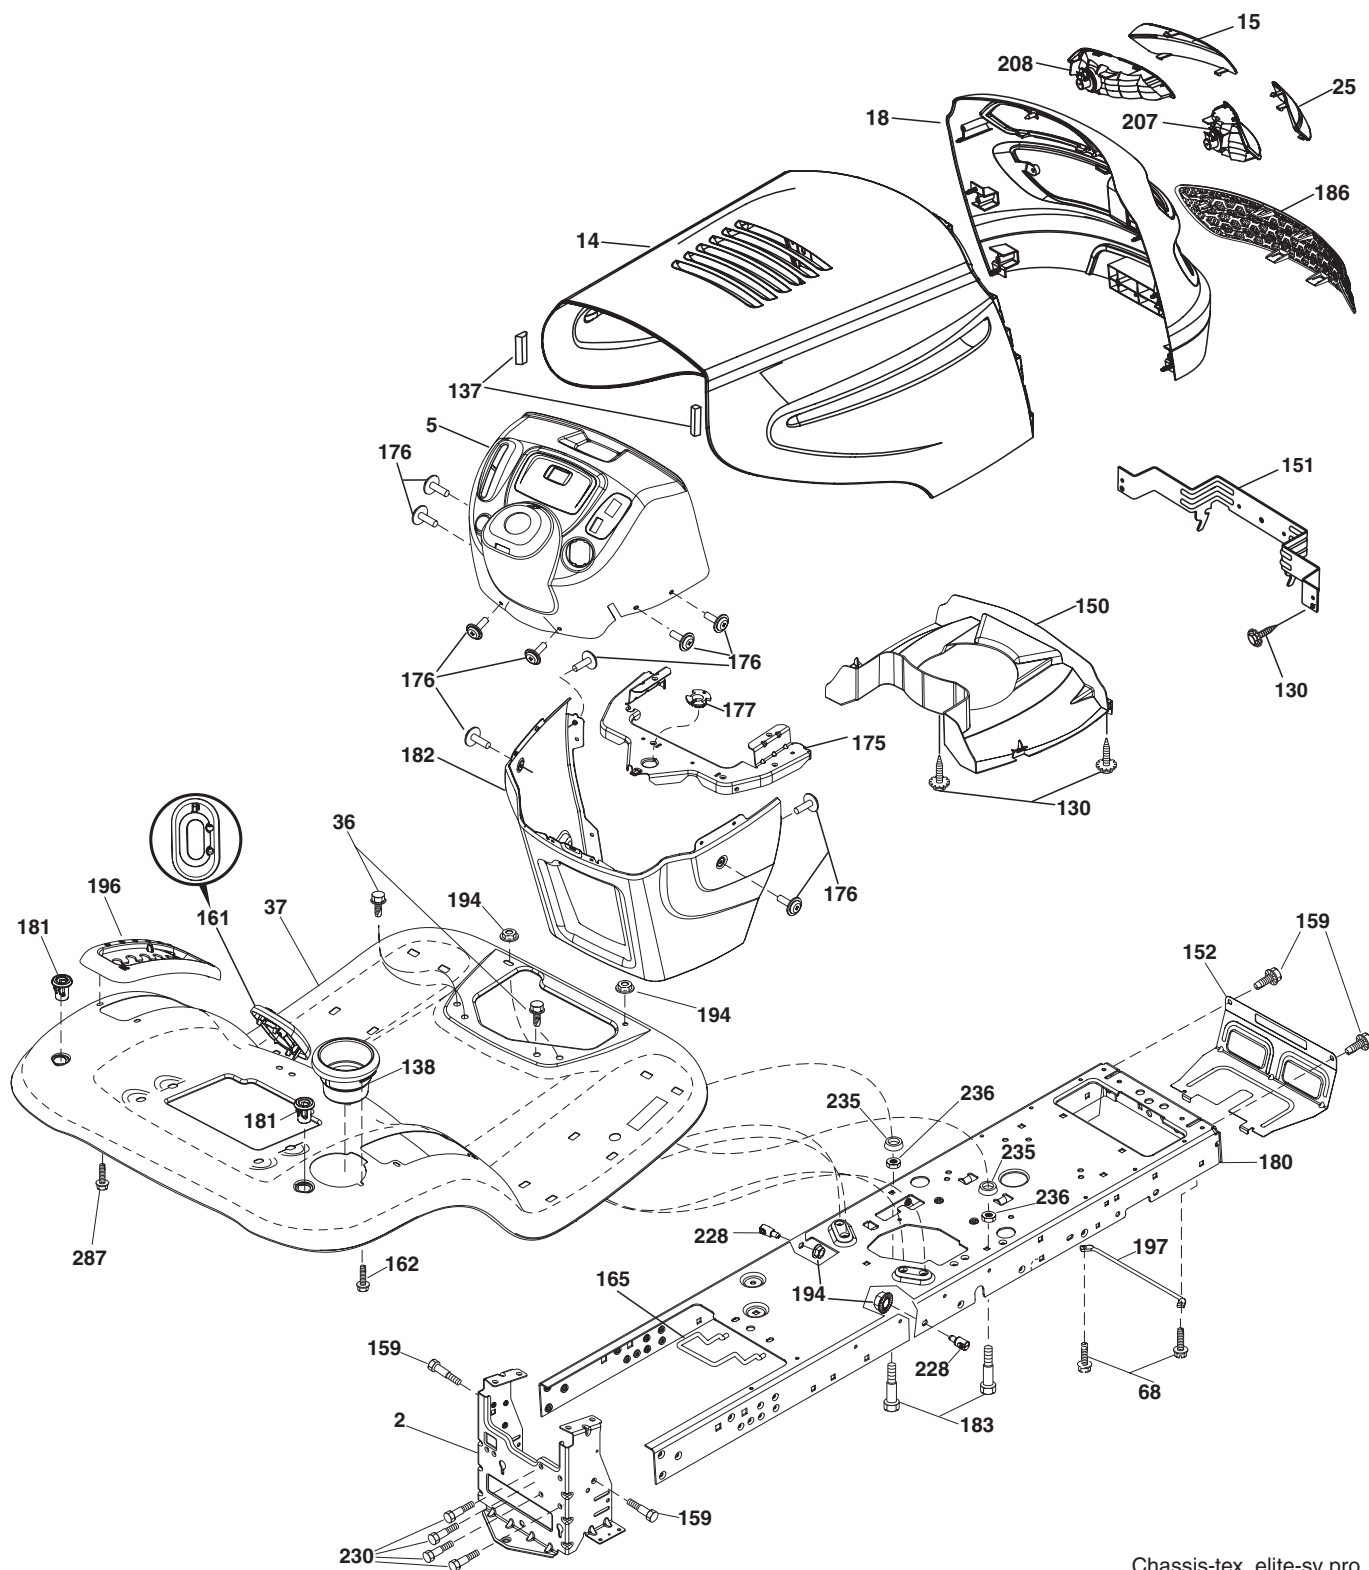


Chassis-tex_elite-sv pro_12

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	199646X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille (Included Key #'s 15,25,186,207,208)
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414878X428	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
161	193229X428	Window Fuel
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	194330	Bracket Support Tank
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414580	Console Asm. Deck Lift
197	409167	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
228	195161	Stud Fastener
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center lock 5/16-18 unc
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
DRIVE**

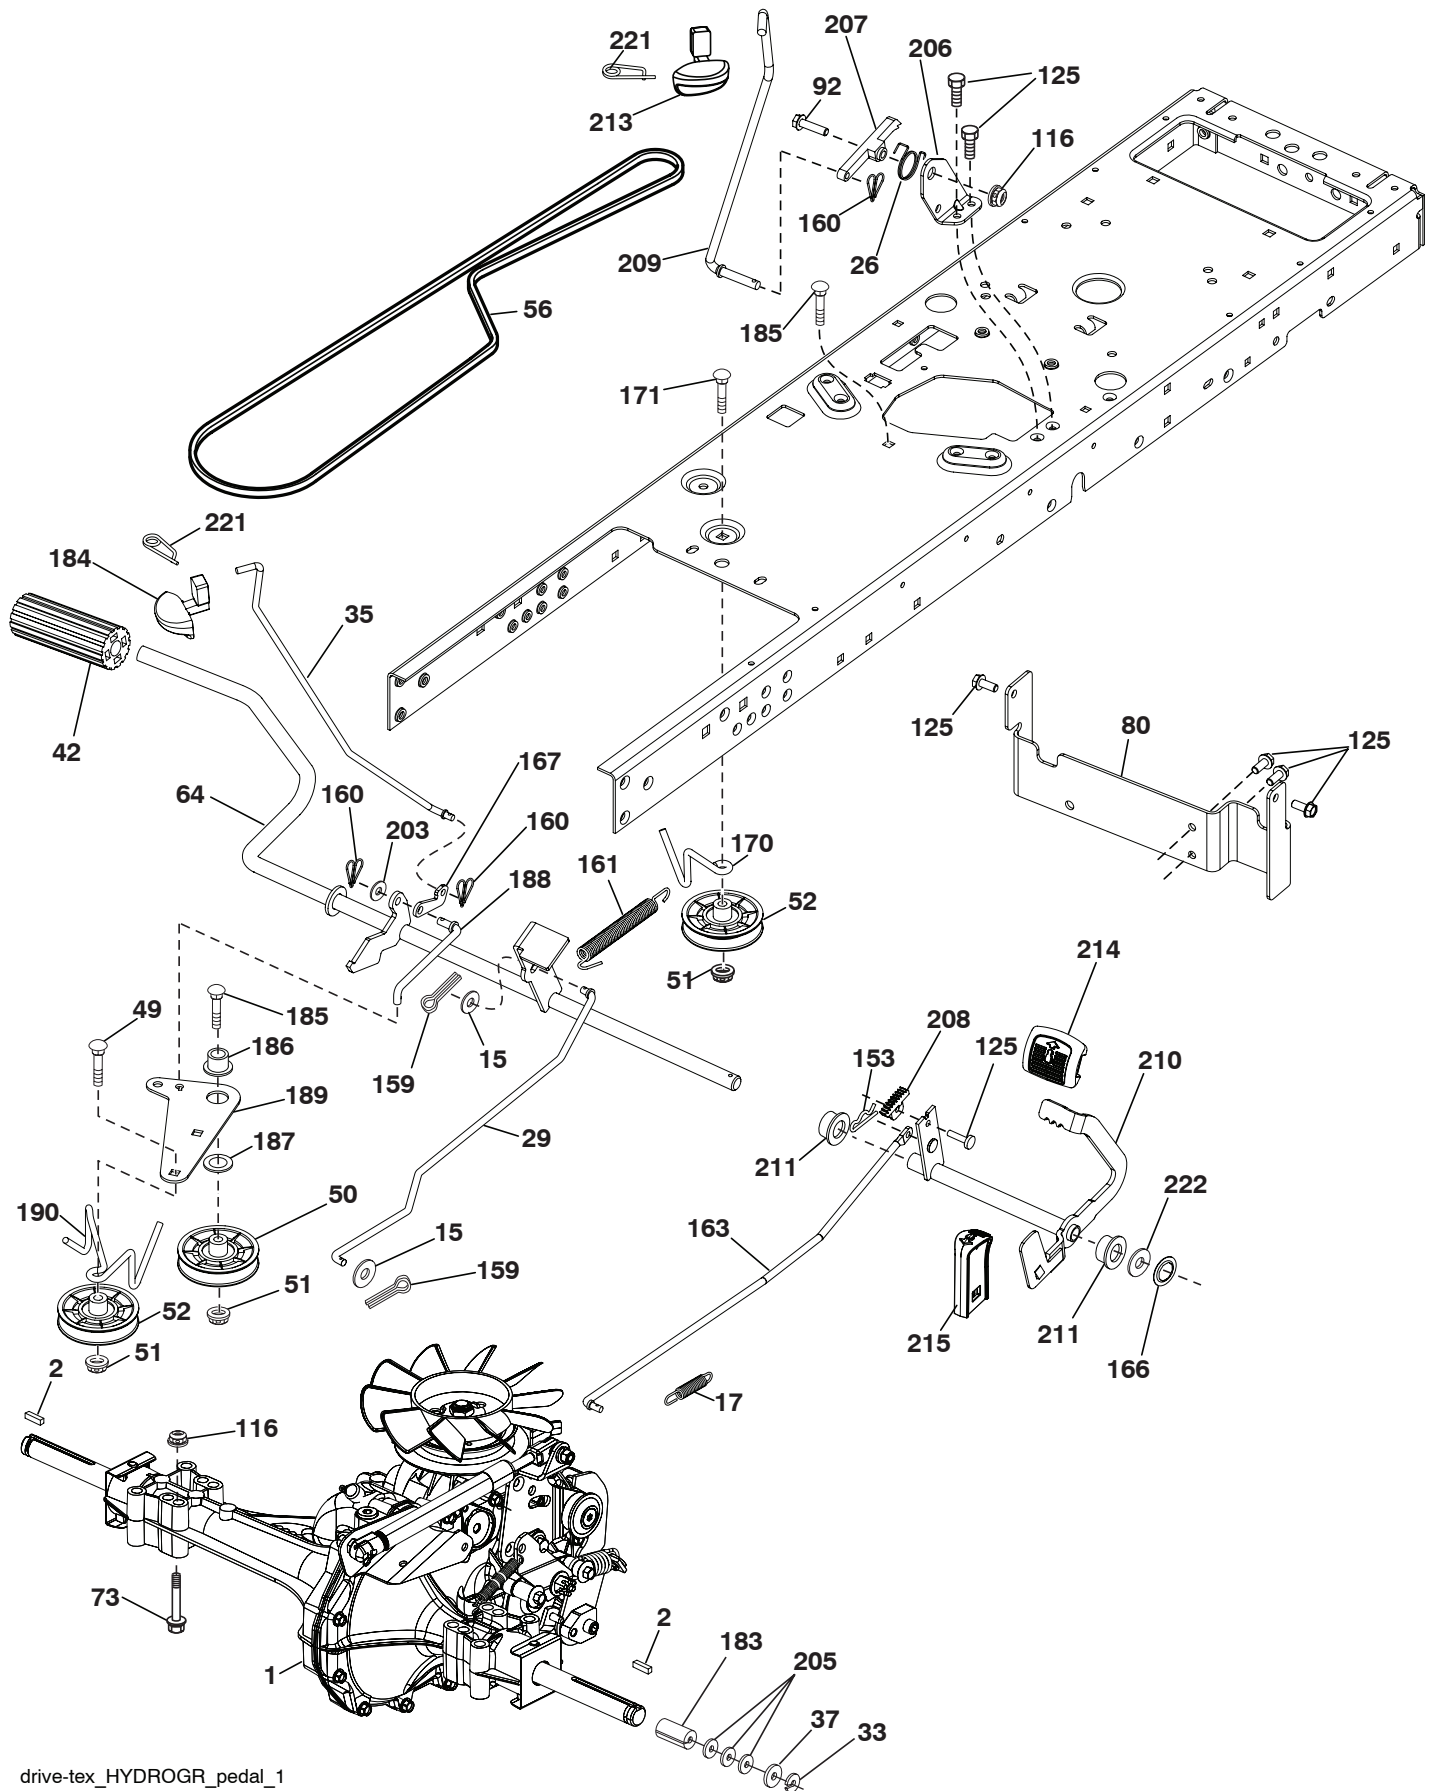


drive-tex_HYDROGR_pedal_1

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro HG0510 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	167	405257	Latch Brake Parking
2	123583X	Key	170	194322	Keeper Belt Centerspan
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	171	72110616	Bolt
17	197296	Spring, Brake	183	137057	Spacer Axle
26	199679	Spring Return Cruise	184	198403X505	Handle Parking Brake
29	199467	Rod, Brake	185	72110620	Bolt
33	12000001	Ring E	186	194321	Spacer Retainer
35	197722	Rod, Brake, Park	187	19133210	Washer
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	188	194323	Link Clutch Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	189	194317	Bellcrank Ground Drive
49	72110614	Bolt	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	194327	Pulley Idler Flat	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
56	140218	V-Belt, Drive	207	197868	Latch Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	208	197869	Gear Sector Control Cruise
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75	209	400769	Rod Control Cruise
80	400507	Bracket Strap Torque	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	211	120183X	Bearing Nylon
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	213	400799 x428	Knob control Cruise
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	214	197302 x428	Pad Pedal Forward
153	4497H	Retainer Spring	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
160	169484	Retainer Clip	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
161	105709X	Spring, Return, Clutch			
163	199000	Rod Pedal Control			
166	197290	Nut Push .625			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
ENGINE

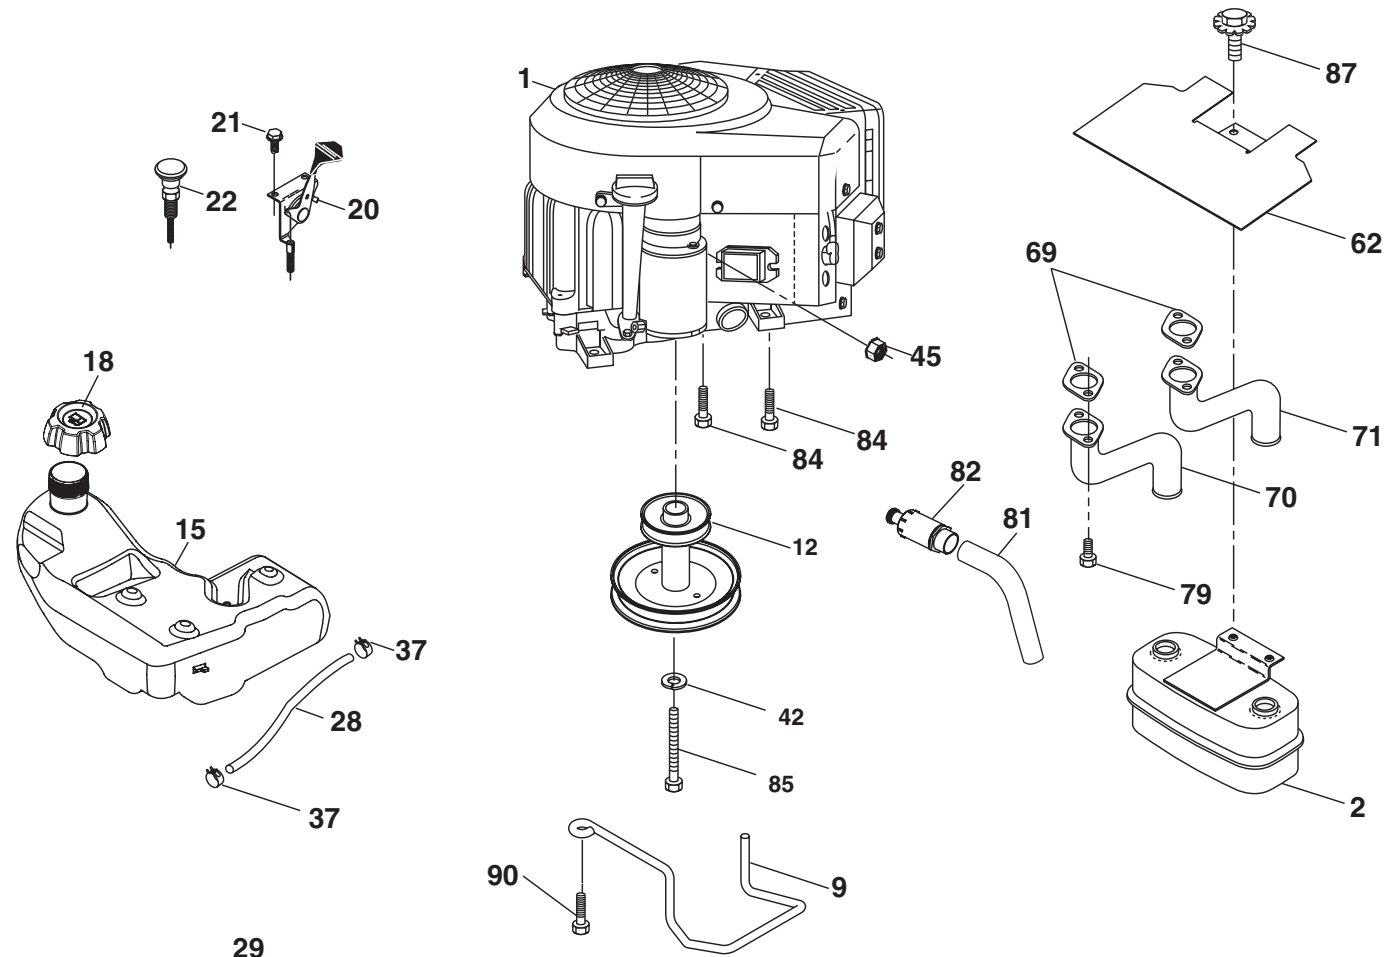

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_5_r1

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 441777
2	149723	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	400021	Tank Fuel 3.0
18	195951	Cap Asm
20	175437X421	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	187767X428	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	159955	Exhaust Tube RH
71	160589	Exhaust Tube LH
79	183906	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x 5 Ga.-1.5
87	171877	Bolt 5/16-18 x 3/4
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
STEERING ASSEMBLY

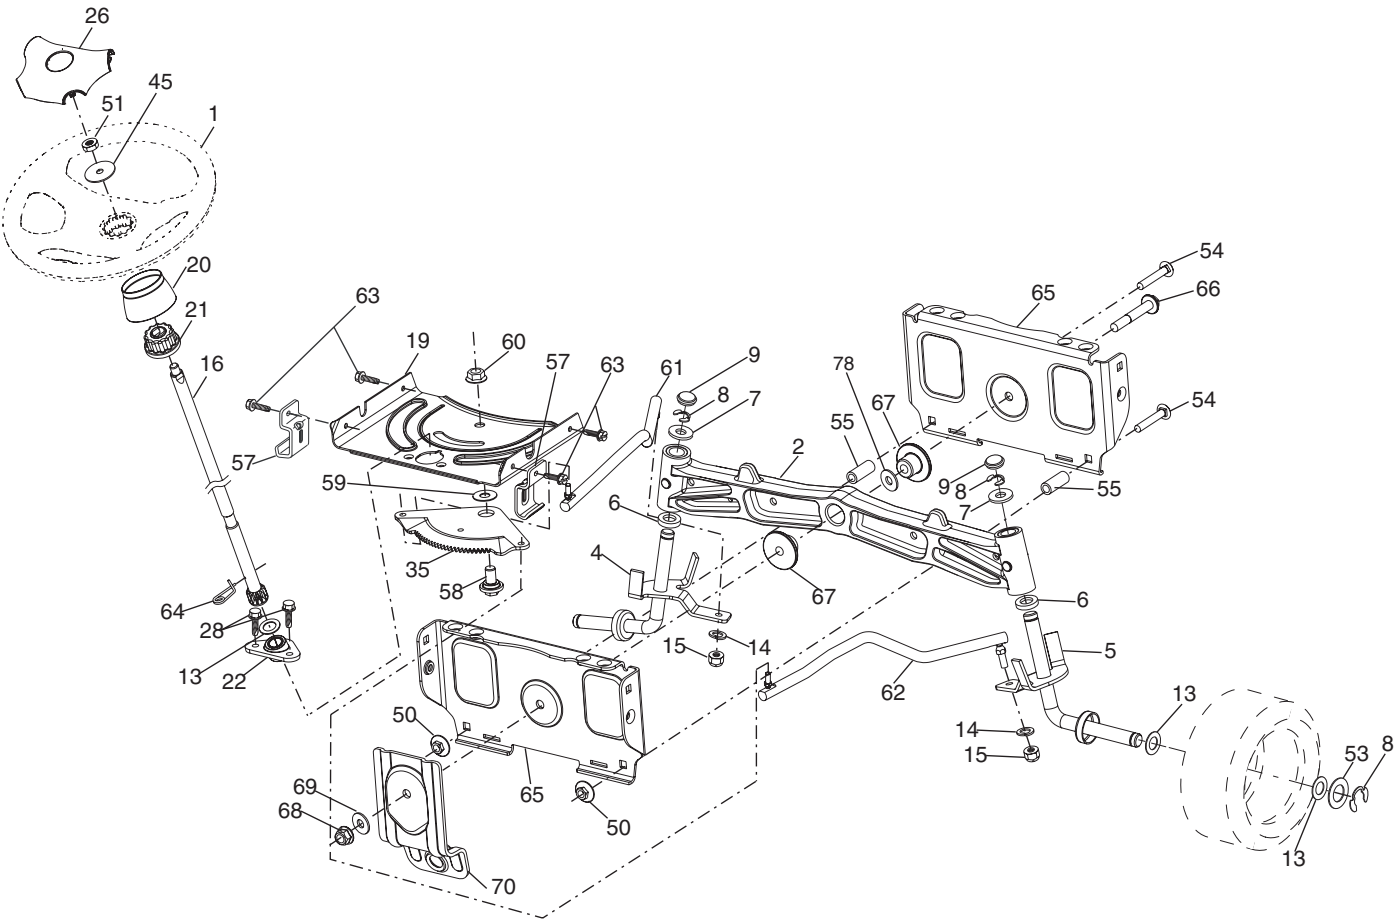


Steering-tex_LEGND2_8

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	184706	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
50	73900600	Nut Lock 3/8-16unc
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
SEAT ASSEMBLY

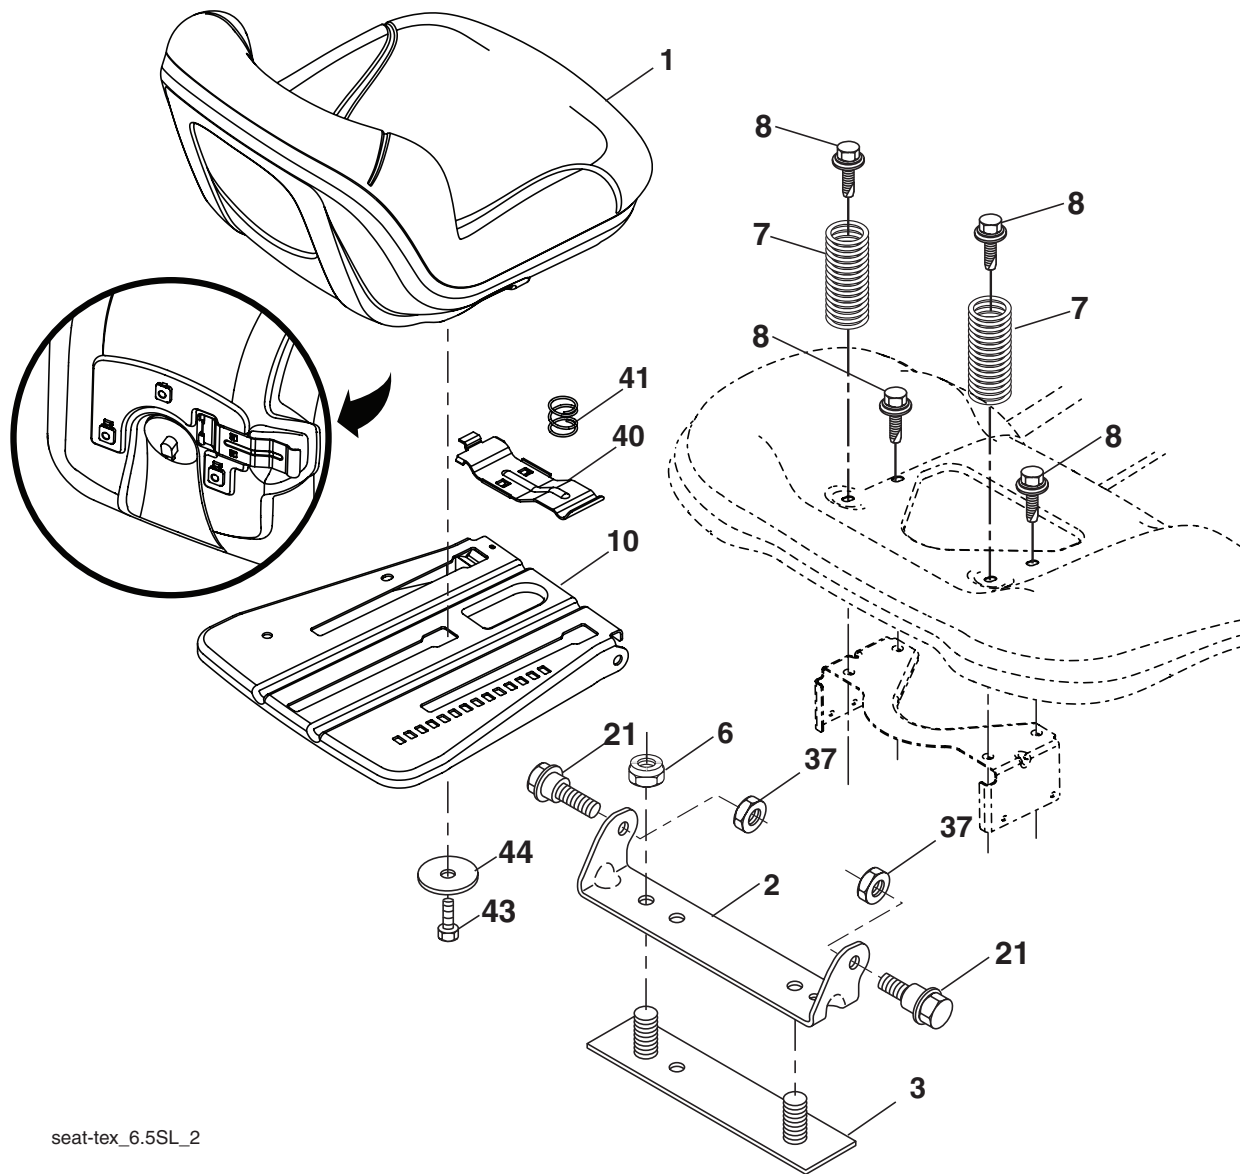


seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
DECALS

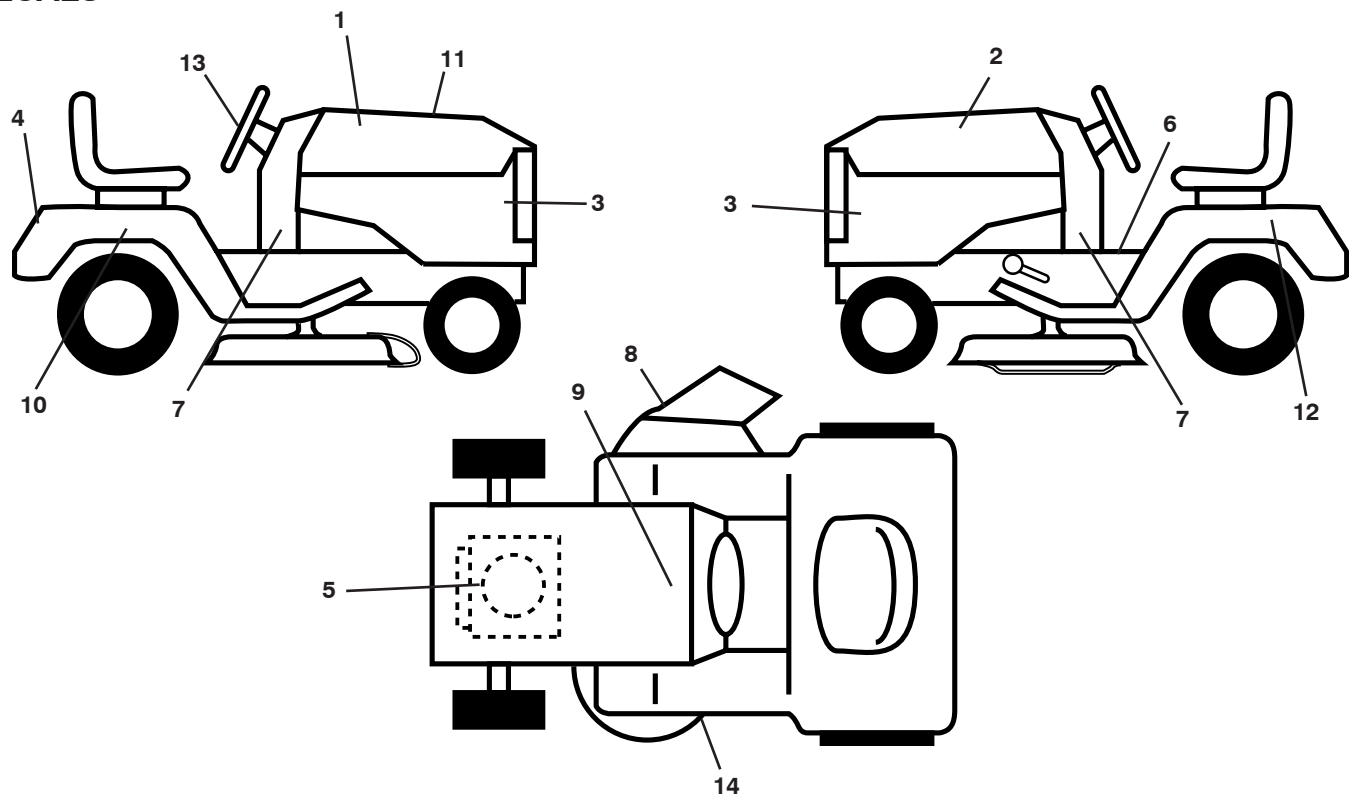

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186163	Decal, Hood RH	10	408948	Decal, Fender Side RH
2	186164	Decal, Hood LH	11	411143	Decal, Replacement
3	408795	Decal, Side Panel	12	408949	Decal, Fender Side LH
4	172740	Decal, Fender	13	172743	Decal, Steering Wheel
5	408840	Decal, Engine	14	160396	Decal, Mower Schematic
6	411658	Decal, Fender	--	400981X428	Pad, Footrest, RH
7	411178	Decal, Lower Dash	--	166960	Decal, Bypass
8	170563	Decal, Warning	--	193226X428	Pad, Footrest, LH
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi	--	411259	Manual, Operator's (Eng/French)
			--	419409	Manual, Parts


WHEELS AND TIRES

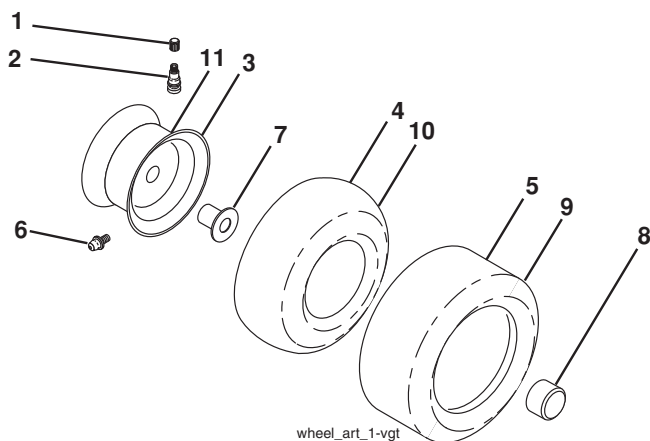

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	138468	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
MOWER DECK

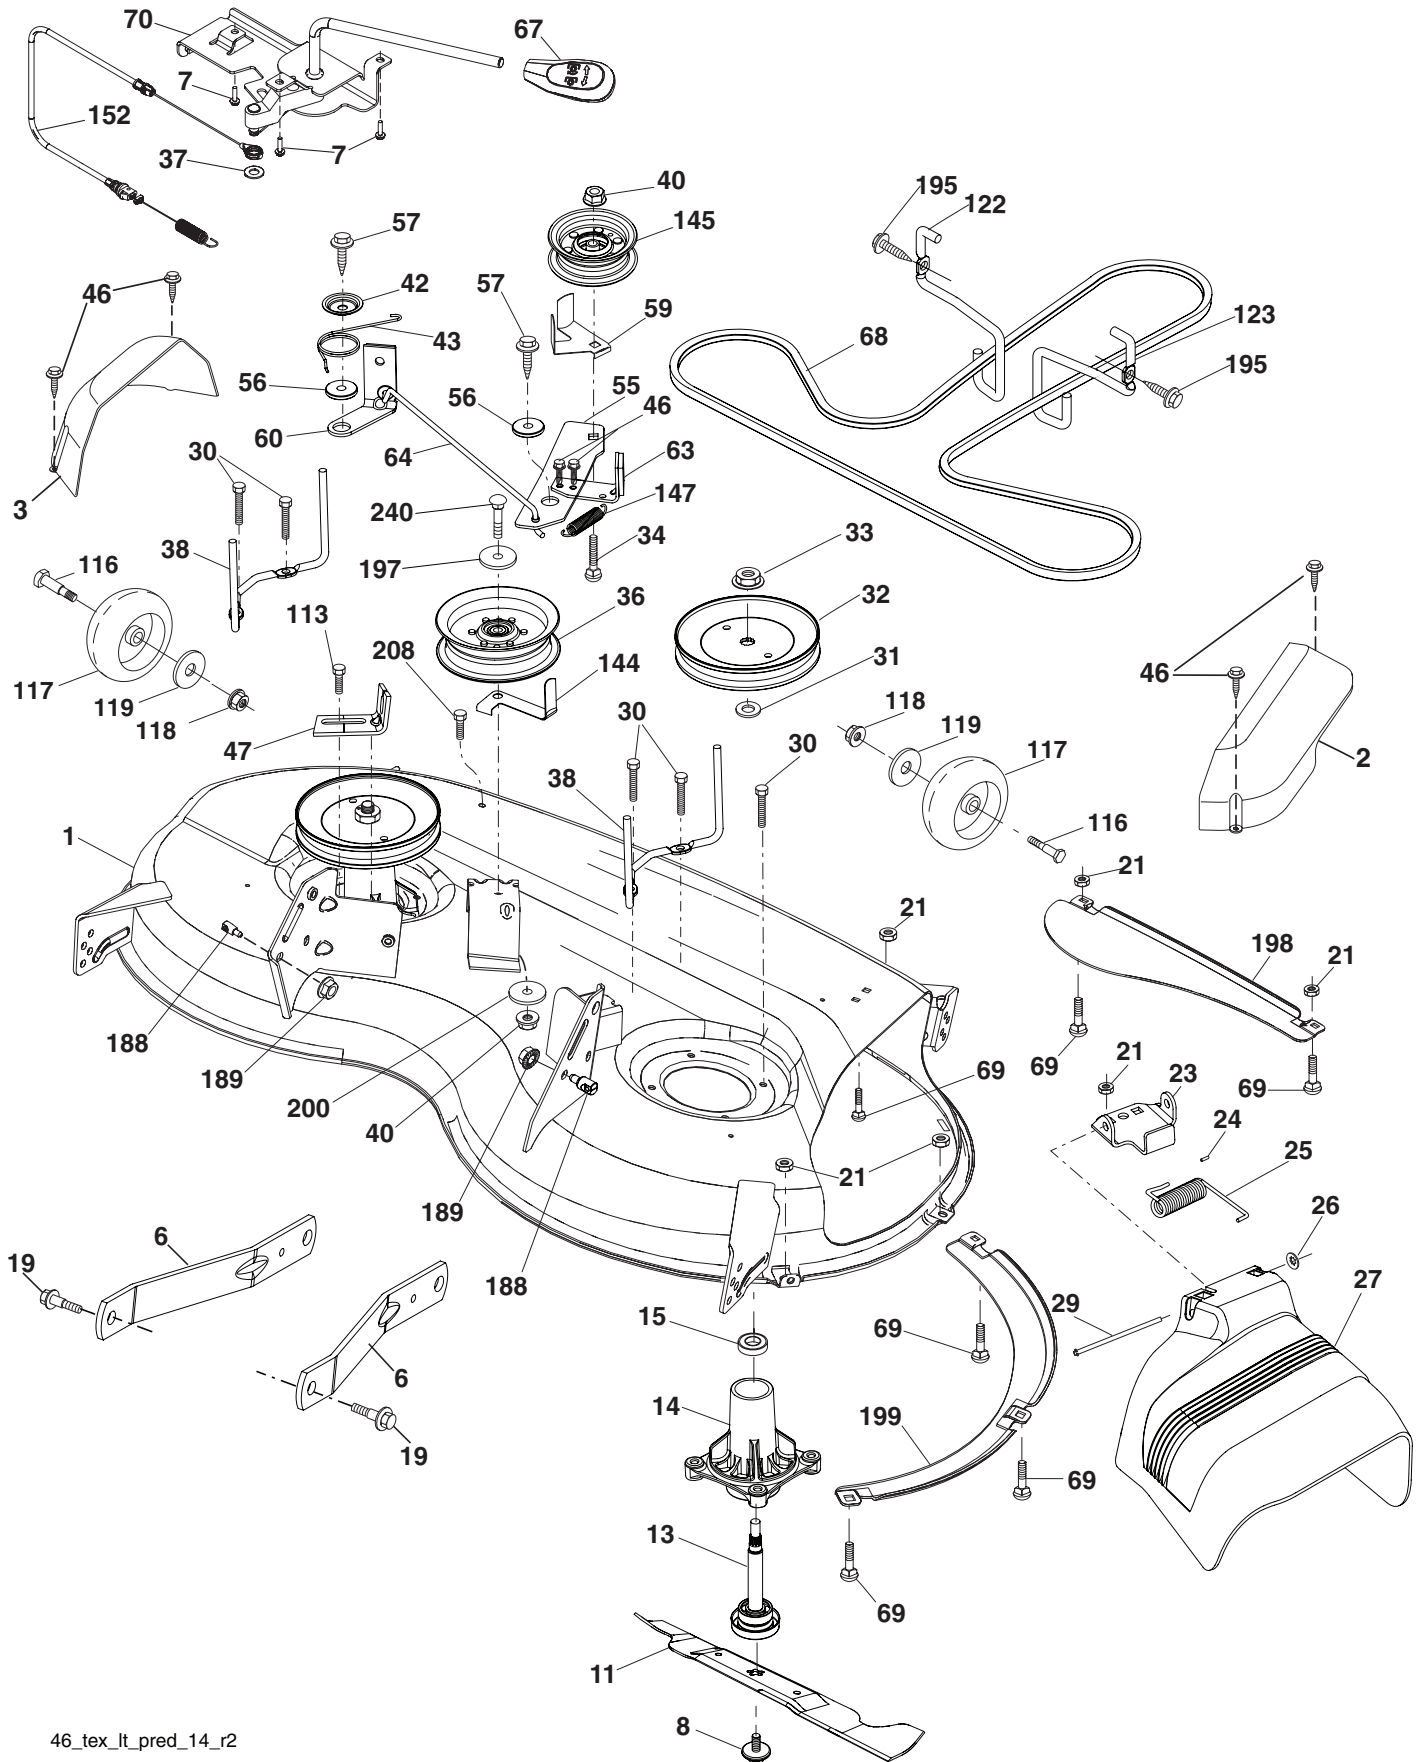


TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405049	Mower Housing
2	405506	Cover Mandrel RH
3	405507	Cover Mandrel LH
6	195186	Arm Suspension
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf
11	405380	Blade Mower
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
19	196539	Bolt, Shoulder
21	73680500	Nut
23	192557	Bracket, Deflector
24	105304X	Cap, Sleeve
25	197026	Spring, Torsion, Deflector
26	110452X	Nut, Push
27	405357	Shield, Deflector
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd
31	187690	Washer, Spacer
32	197473	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Toplock, Flanged
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	197379	Pulley, Idler, 4.50 RAW
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
42	198410	Spring Trosion Brake
43	197256	Spring Torsion Retainer
46	137729	Screw
47	197250	Bracket Clutch Cable
55	197249	Arm, Idler
56	199092	Spacer, Retainer
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
60	199471	Arm Brake Mower LH
63	199478	Arm Brake Mower
64	405139	Linkage Brake
67	198398X421	Handle, Clutch Cable
68	405143	V-Belt
69	72140505	Bolt
70	199779	Clutch Asm.
113	17000510	Screw 5/16-18
116	4898H	Bolt, Shoulder
117	188606	Wheel, Gauge
118	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
119	19121414	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	197258	Keeper Belt Eng. LH
123	197259	Keeper Belt Eng. RH
144	199204	Keeper Belt
145	193197	Pulley Idler Primary
147	401872	Spring Return
152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	195161	Stud Fastener
189	73900500	Nut Lock Hex Flange
195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
198	403149	Baffle Center Front
199	403150	Baffle Front RH
200	413524	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
208	17670608	Screw Throl 3/8-16 x 1/2
240	74520636	Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
- -	192870	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	411637	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. PB22H46YT (96042003802), PRODUCT NO. 960 42 00-38
MOWER LIFT

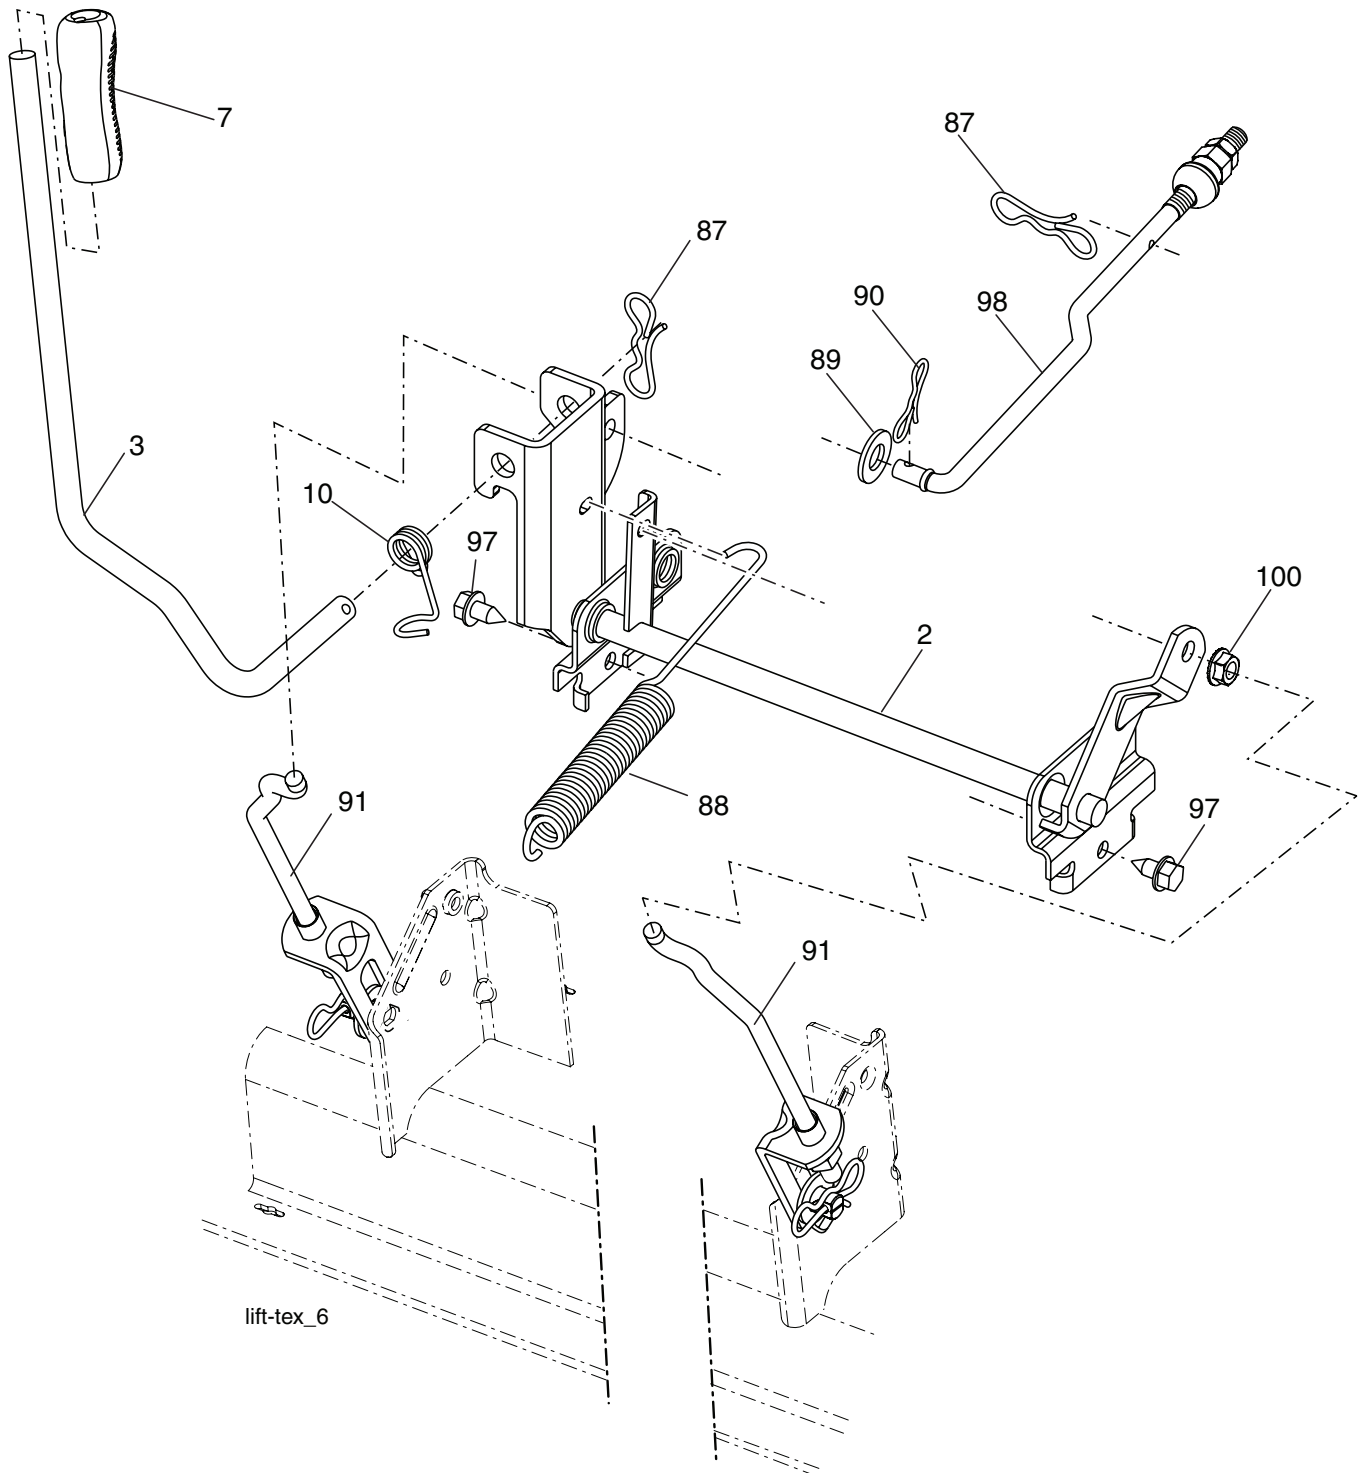

lift-tex_6

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift Rh
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

TRACTEUR - NO. DE MODELE PB22H46YT(96042003802) NO. DE PRODUIT 960 42 00-38

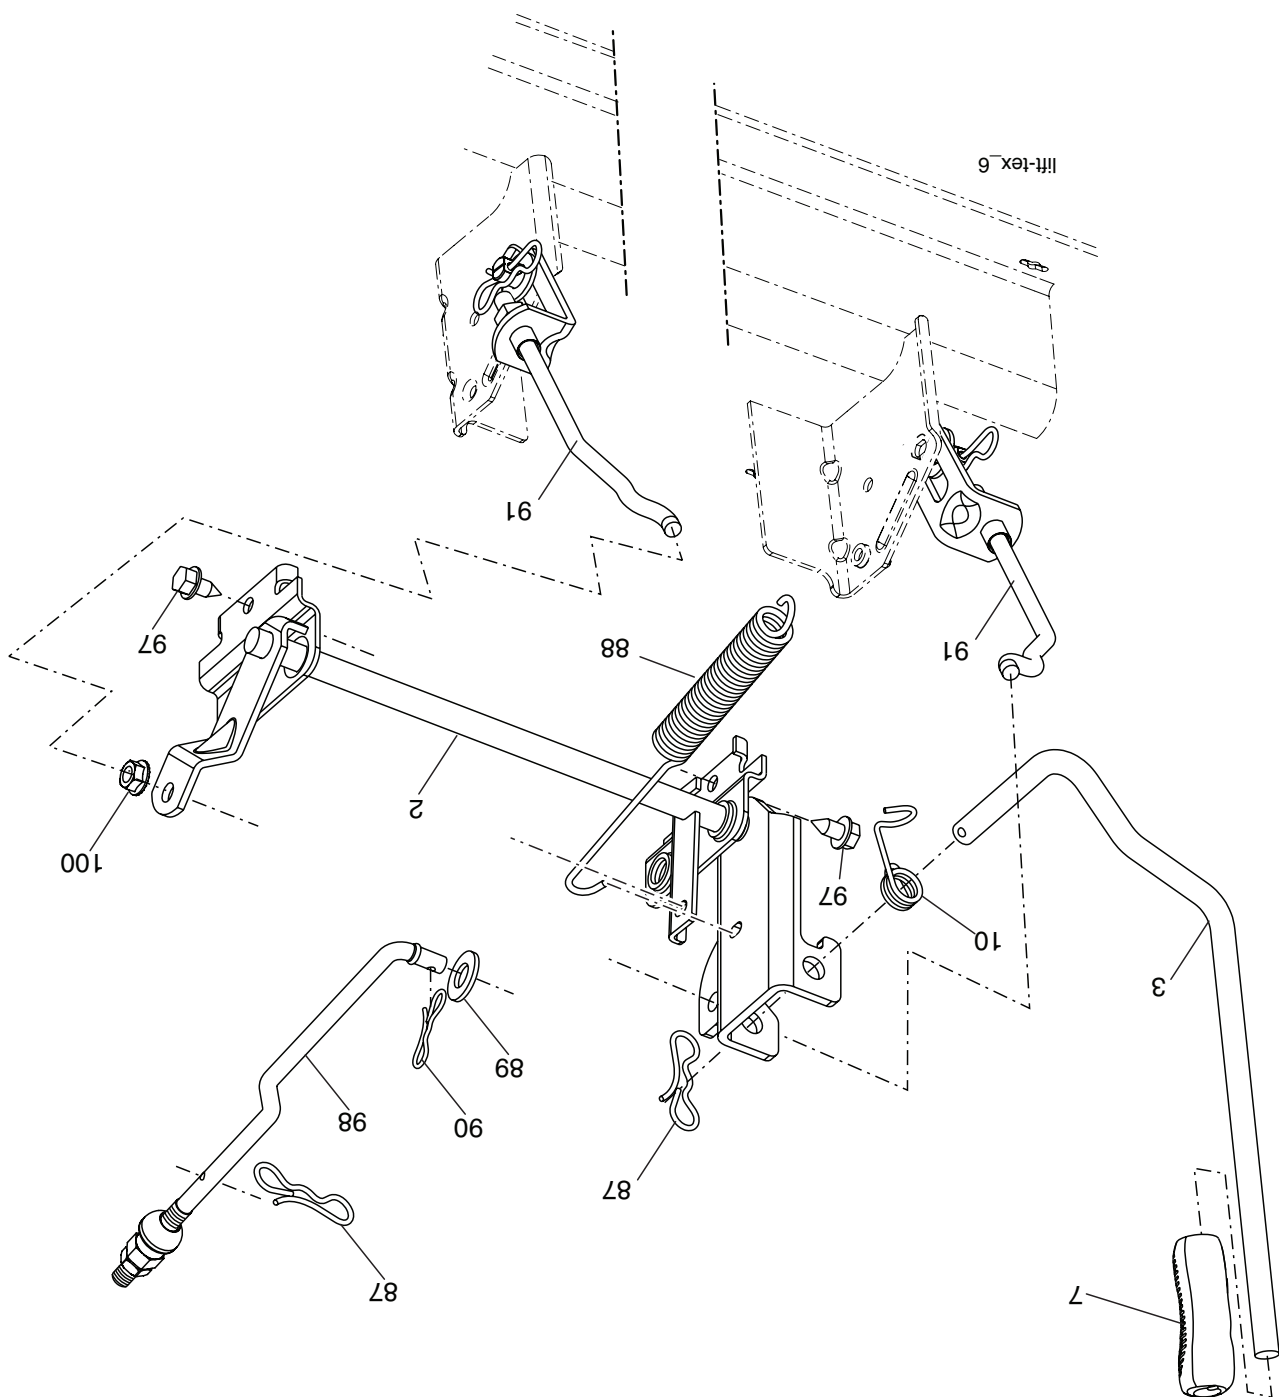

2	195223	Ensemble de l'arbre
3	195231	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X421	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16


NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
91		195181	Raccord de levage
97		17000612	Vis 3/8-16 x .75
98		195270	Raccord de levage
100		739330600	Ecroû frein central 3/8-16 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

NO. DE RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	405049	Carter de tondeuse	64	405139	Raccord de frein
2	405506	Couverture du mandrin (C.D.)	67	198398X421	Guidon du câble d'embrayage
3	405507	Couverture du mandrin (C.G.)	68	532405143	Courroie trapézoïdale
6	195186	Bras de suspension	69	72140505	Boulon
7	416358	Vis #10 x 0.750 BOS FII	70	199779	L'assemblée d'embrayage
8	193003	Boulon 7/16-20 unf	113	17000510	Vis 5/16-18
11	405380	Lame	116	4898H	Boulon
13	192872	Ensemble de l'arbre	117	188606	Roue De Jauge
14	187281	Carter du mandrin	118	73930600	Centre la noix de serrure 3/8-16 unc
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	119	19121414	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
19	196539	Boulon	122	1972-58	Main gauche de moteur de ceinture de garde
21	73680500	Ecrou	123	1972-59	Main droite de moteur de ceinture de garde
23	192557	Support de déflecteur	144	199204	Guide-courroie
24	105304X	Capuchon de manchon	145	193197	Pouille de galet-tendeur principal
25	197026	Ressort de torsion de déflecteur	147	401872	Ressort de rappel
26	110452X	Ecrou de poussee	152	408714	Câble d'embrayage
27	405357	Déflecteur	188	195161	Attache
29	131491	Tige à charnière	189	73900500	Ecrou
30	173984	Vis	193	197801	Activateur De Plongeur De Ressort
31	187690	Rondelle qui ajoute l'espace	194	197797	Levier de la câble d'embrayage du palier
32	197473	Pouille de mandrin	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	400234	Ecrou	197	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
34	72110612	Boulon 3/6-16 x 1-1/2	198	403149	Contondre Centre Devant
36	197379	Pouille du galet-tendeur 4.50 RAW	199	403150	Cloison sur le droite
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	200	413524	Rondelle 13/32 x 1 x 1/2 x 11 Ja.
38	199189	Guide-courroie du mandrin C.G.	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
40	73900600	Ecrou 3/8-16 unc	240	74520636	Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
42	198410	Ressort de torsion des freins	- -	192870	Ensemble du mandrin (inclut boîtier, ensemble arbre, et palier seulement - pouille/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
46	137729	Vis	- -	411637	Ensemble du carter de tondeuse complet
47	197250	Support de câble d'embrayage			
55	197249	Bras du galet-tendeur			
56	199092	Ressort de retenue			
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1			
59	141043	Protecteur du galet-tendeur TUV			
60	199471	Bras du frein C.G.			
63	199478	Bras du frein			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODELE PB22H46YT (96042003802) NO. DE PRODUIT 960 42 00-38
CARTER DE TONDEUSE

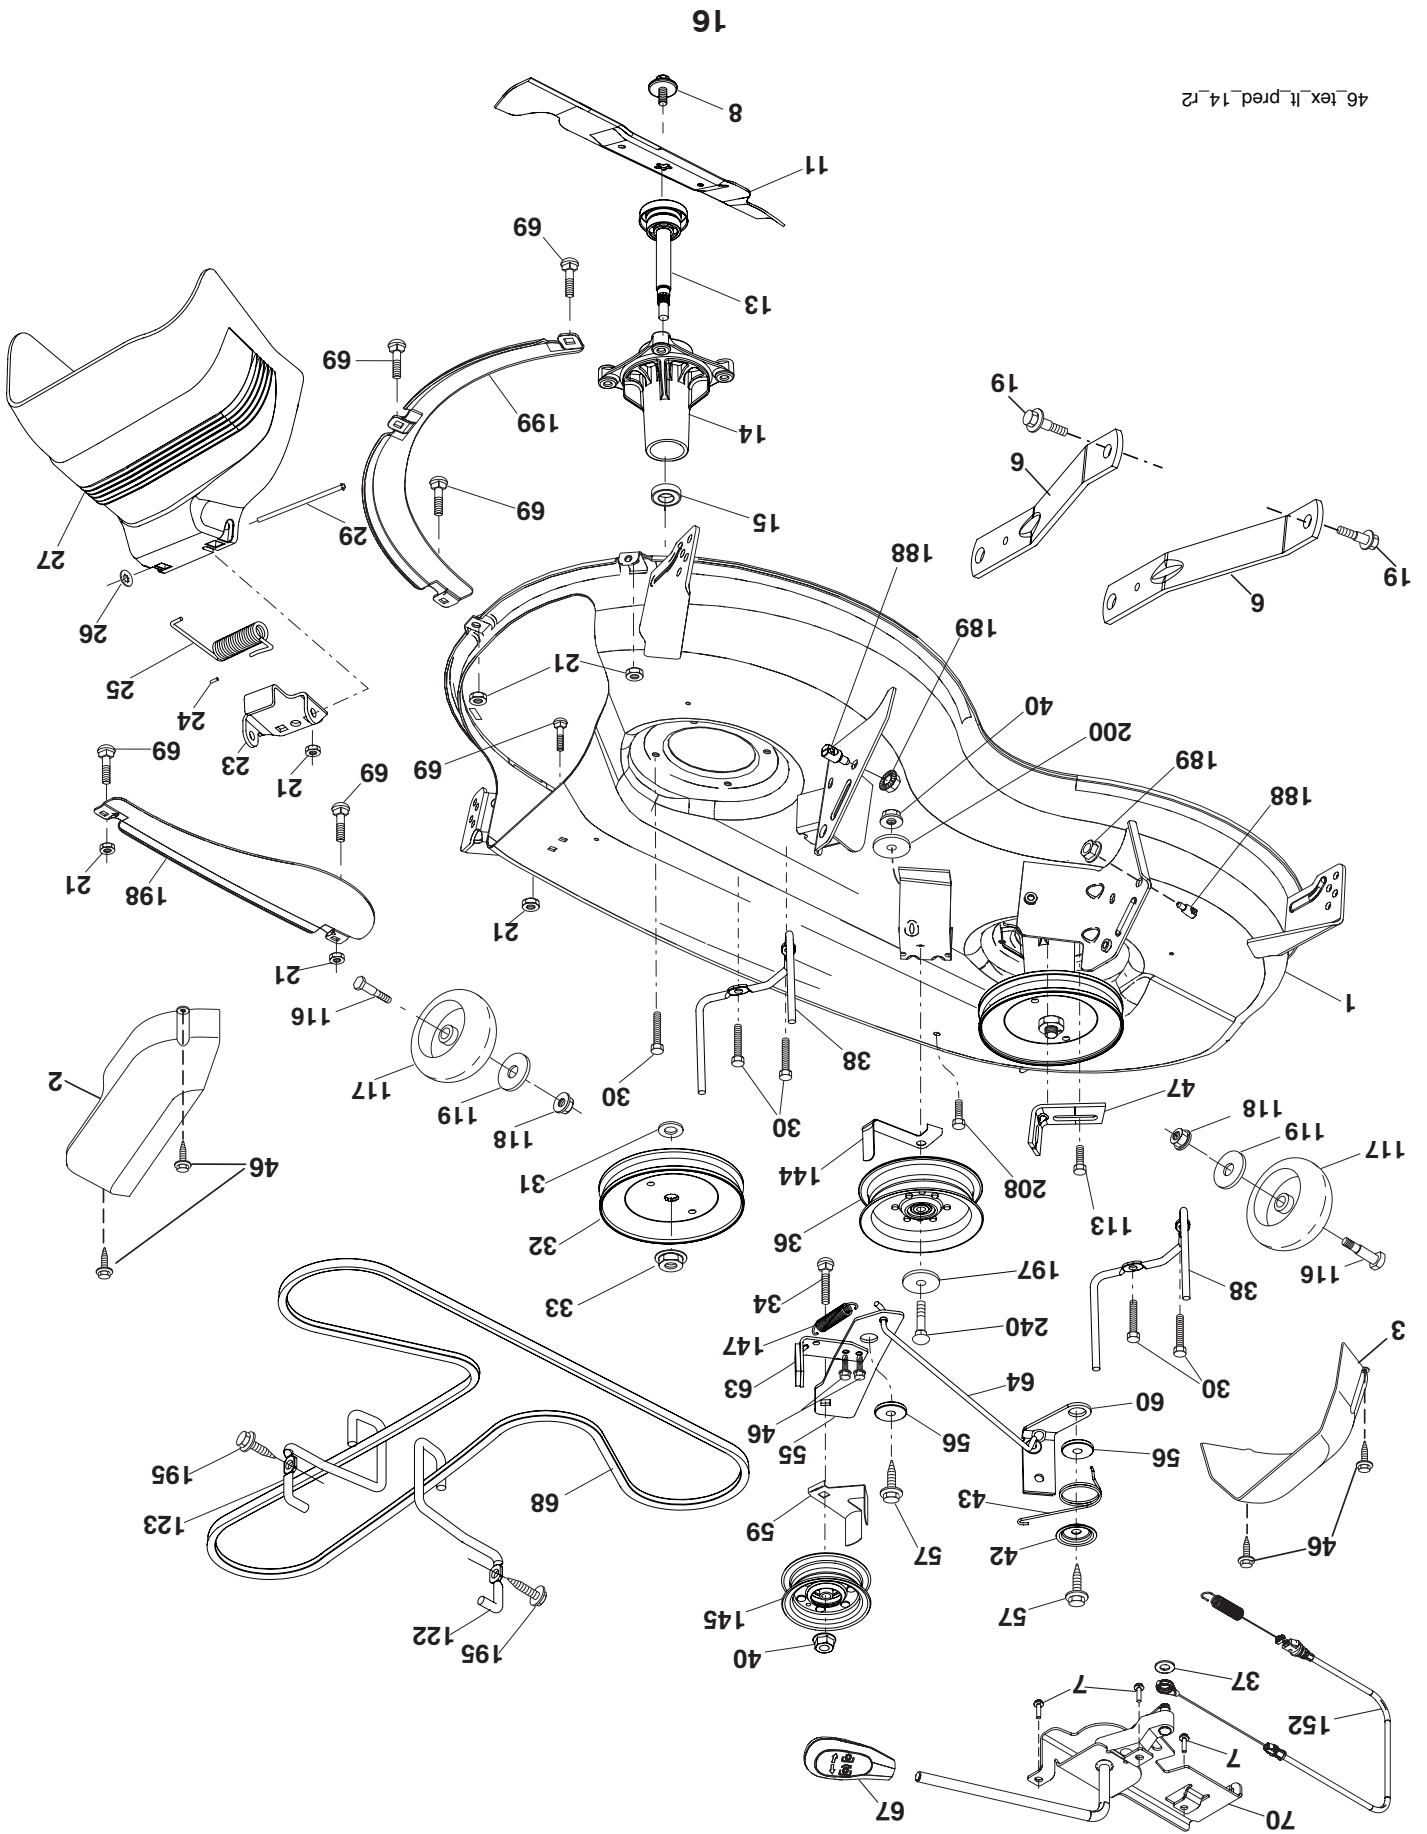

46_tex_lit_pred_14_12

16

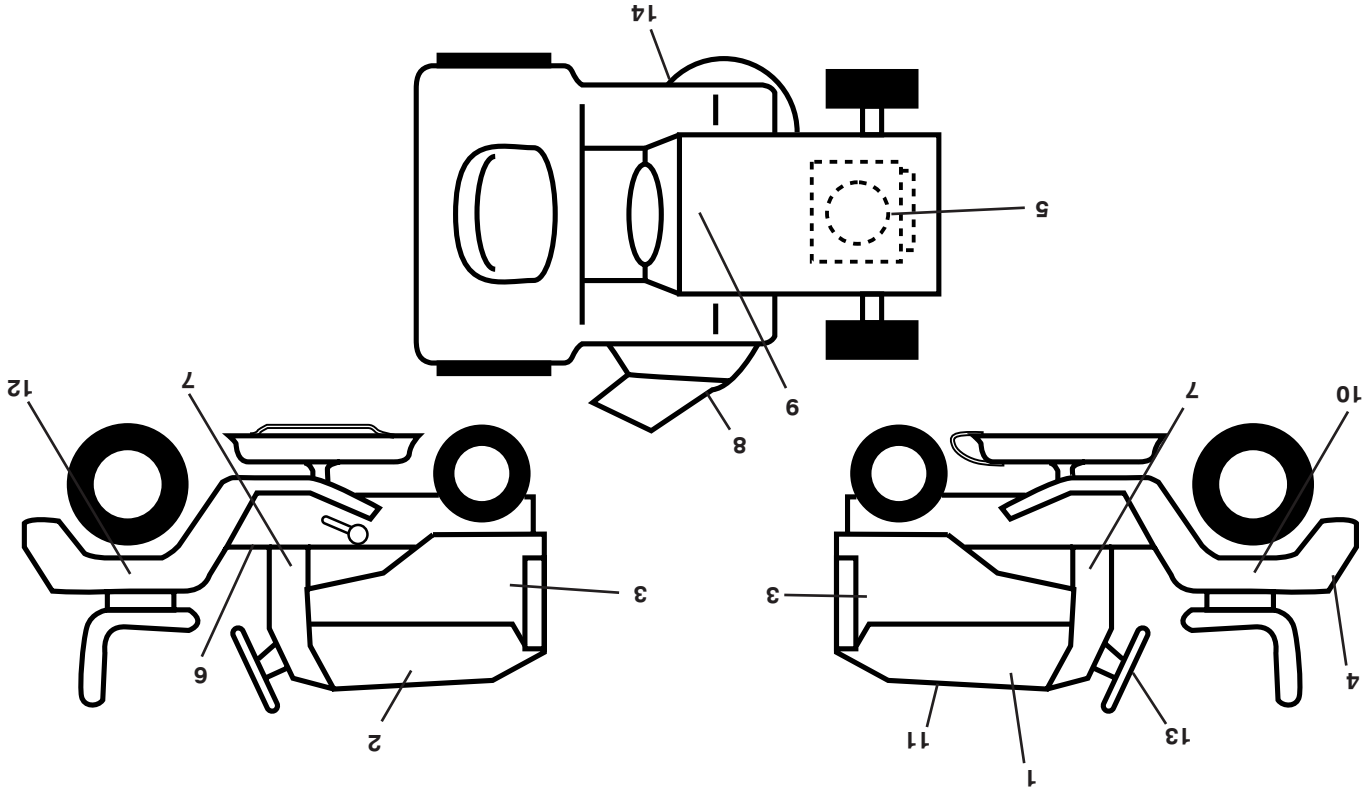


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	NO	186163	Décalcomanie du capot C.G.
2	DÉ	186164	Décalcomanie du capot C.D
3	PIÈCE	408795	Décalcomanie du panneau latéral
4	PIÈCE	172740	Décalque, Amortisseur
5	PIÈCE	408840	Décalcomanie du moteur
6	PIÈCE	411658	Décalcomanie de l'aile
7	PIÈCE	411178	Décalque, Tiret inférieur
8	PIÈCE	170563	Décalcomanie d'avertissement
9	PIÈCE	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
10	NO	408948	Décalcomanie Pare-chocs latéral RH
11	DÉ	411143	Décalcomanie
12	PIÈCE	408949	Décalcomanie Pare-chocs latéral LH
13	PIÈCE	172743	Décalque, Roue De Direction
14	PIÈCE	160396	Décalque, Schéma De Fauchuse
15	PIÈCE	400981X428	Coussin d' repose-pied C.D.
16	PIÈCE	166960	Décalcomanie dérivation
17	PIÈCE	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
18	PIÈCE	411259	Manuel du propriétaire (anglais/français)
19	PIÈCE	419409	Manuel du pièces (anglais/français)

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	NO	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	DÉ	65139	Tubulure de la valve
3	PIÈCE	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	PIÈCE	59904	Chambre à air antérieure
5	PIÈCE	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	PIÈCE	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	PIÈCE	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	PIÈCE	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	PIÈCE	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	PIÈCE	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	PIÈCE	106108X421	Rim Assembly, Rear
12	PIÈCE	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

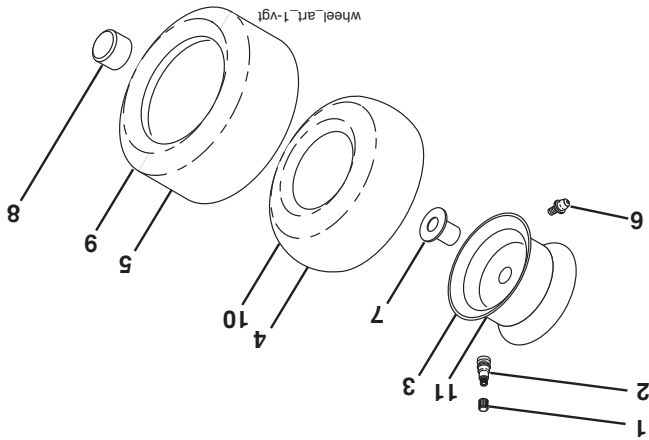

ROUES & PNEUS

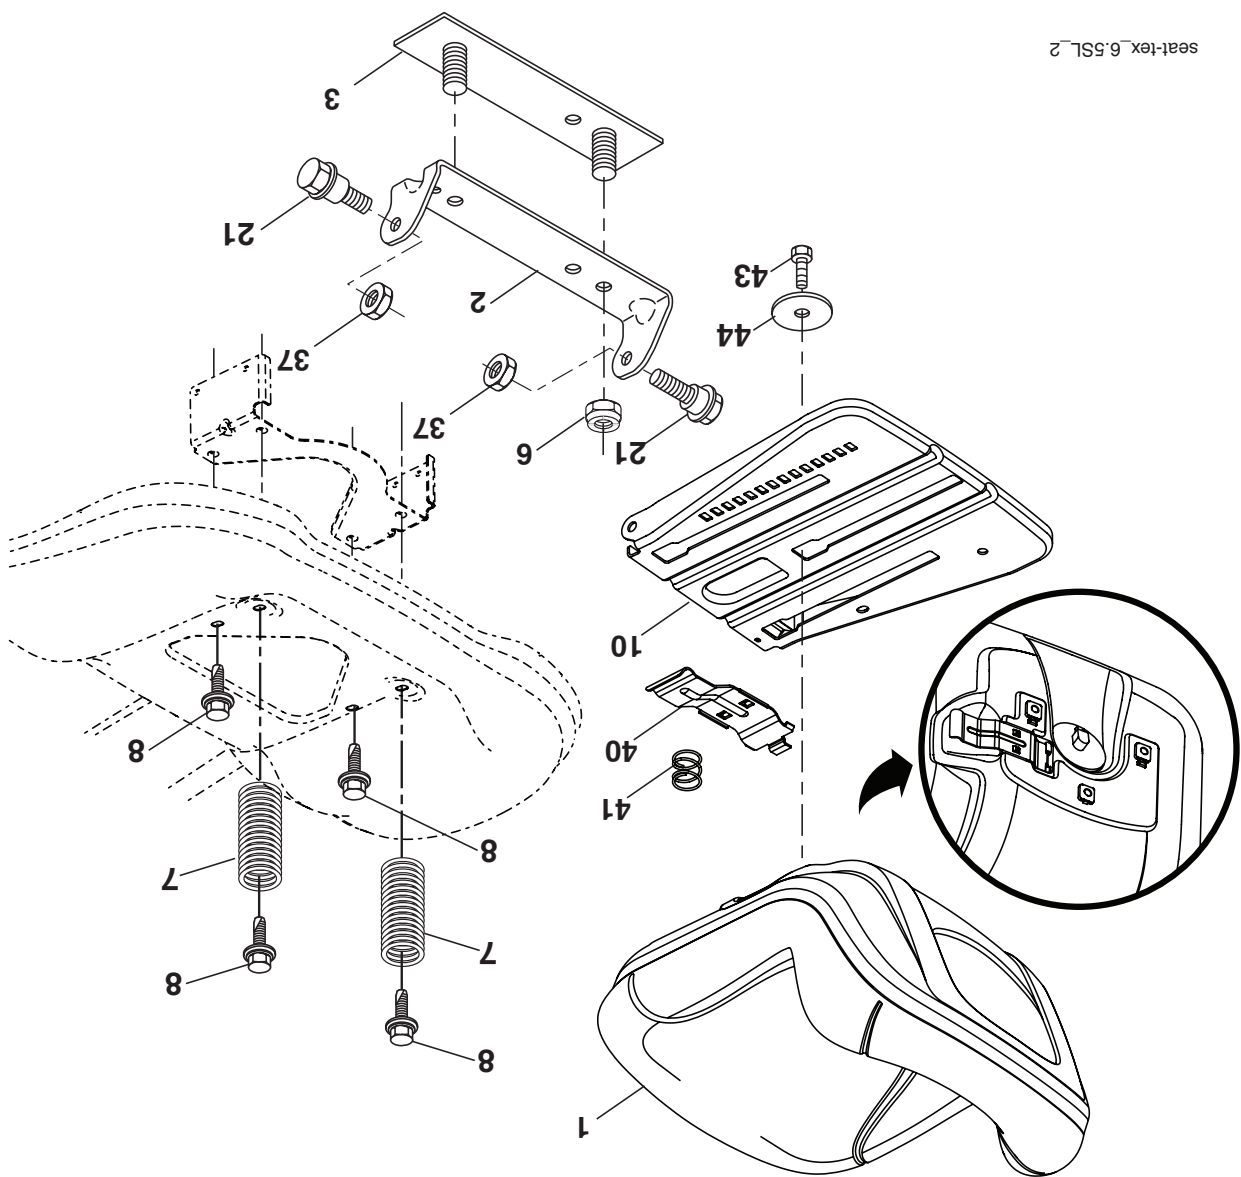

NO.
DE
PIECE

DESCRIPTION

1 406623 Siège
2 180166 Support de pivot
3 140675 Attache de l'ensemble de l'aille
6 73800600 Ecroutillon H avec insert 3/8-16 unc
7 124181X Ressort de compression du siège
8 171877 Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s
10 196977 Couette du siège
21 171852 Boulon à épaulement 5/16-18

NO.
DE
PIECE


DESCRIPTION

37 73800500 Ecroutillon 5/16-18 unc
40 197661 Guidon
41 198200 Ressort de compression
43 74760612 Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.
44 19133812

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1		186093X428	Volant de direction
2		184706	Essieu
4		403087	Ensemble de la broche C.G
5		403088	Ensemble de la broche C.D.
6		6266H	Palier de butée durci
7		121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		1200029	Rondelle clip n°15304-75
9		121232X	Chapeau de broche
13		121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600	Rondelle 3/8
15		73540600	Ecroû frein 3/8-24 unf
16		408219	Arbre de direction
19		194729	Arbre de plaque
20		199743X428	Initialisation de direction
21		186737	Adaptateur du volant de direction
22		194845	Douille de direction
26		186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732	Secteur denté
45		19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
50		73900600	Ecroû frein 3/8-16 unc
51		73940800	Ecroû 1/2-20 unf
53		188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54		74760636	Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/4
55		414736	Axe De Croisillon D'Entretaise
57		407465	Support
58		194747	Boulon
59		194748	Rondelle
60		73971000	Ecroû 5/8-11
61		194740	Main gauche De Draglink
62		194741	Main droite De Draglink
63		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849	Collier de retenue
65		194734	Axe De Croisillon D'Entretaise
66		71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737	Douille
68		73900700	Ecroû frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69		199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197	Parenthèse Avant De Prolongation De Plate-forme
78		57079	Rondelle butée .515 x .750 x .033

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

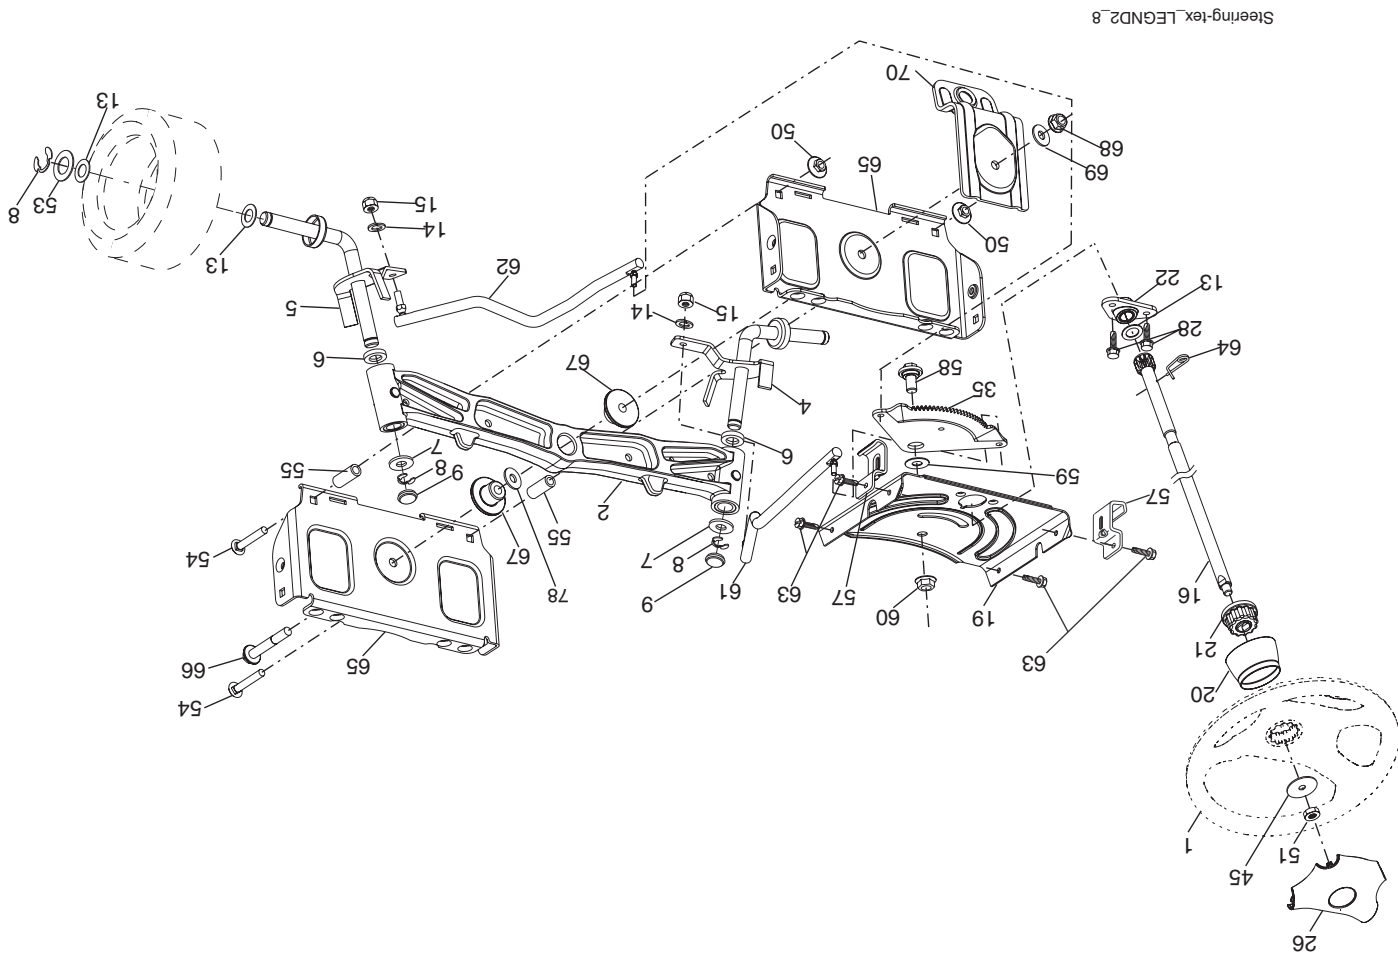

NO.	DE	NO.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		----		Moteur Briggs-No. de modèle 441777
2		149723		Silencieux
9		194319		Ensemble de la guide courroie du moteur
12		405140		Poulie
15		400021		Réservoir d'essence
18		195951		Chapeau
20		175437X421		Commande des gaz
21		416358		Vis #10 x 0.750 BOS Fil
22		187767X428		Commande du starter
28		401135		Conduite d'essence
29		137180		Jeu de pare - étincelles
37		123487X		Bride de serrage de tuyau
42		10040700		Rondelle frein 7/16
45		73510400		Ecroû H 1/4-20 unc
62		146629		Bouclier de chaleur de silencieux
69		165391		Garniture
70		159955		Tube C.G.
71		160589		Tube C.D.
79		183906		Vis 5/16-18 x 1
81		148456		Tube de vidange d'huile
82		181654		Bouchon de vidange D'Huile
84		17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		173937		Boulon De Sortilège 7/16-20 x 4 x 5 Ja. -1.5
87		171877		Boulon 5/16-18 x 3/4
90		17000616		Vis 3/8-16 x 1


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton

1-800-233-3723

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortment de facteurs inclut, mais pas limité à, les limitations d'application, d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

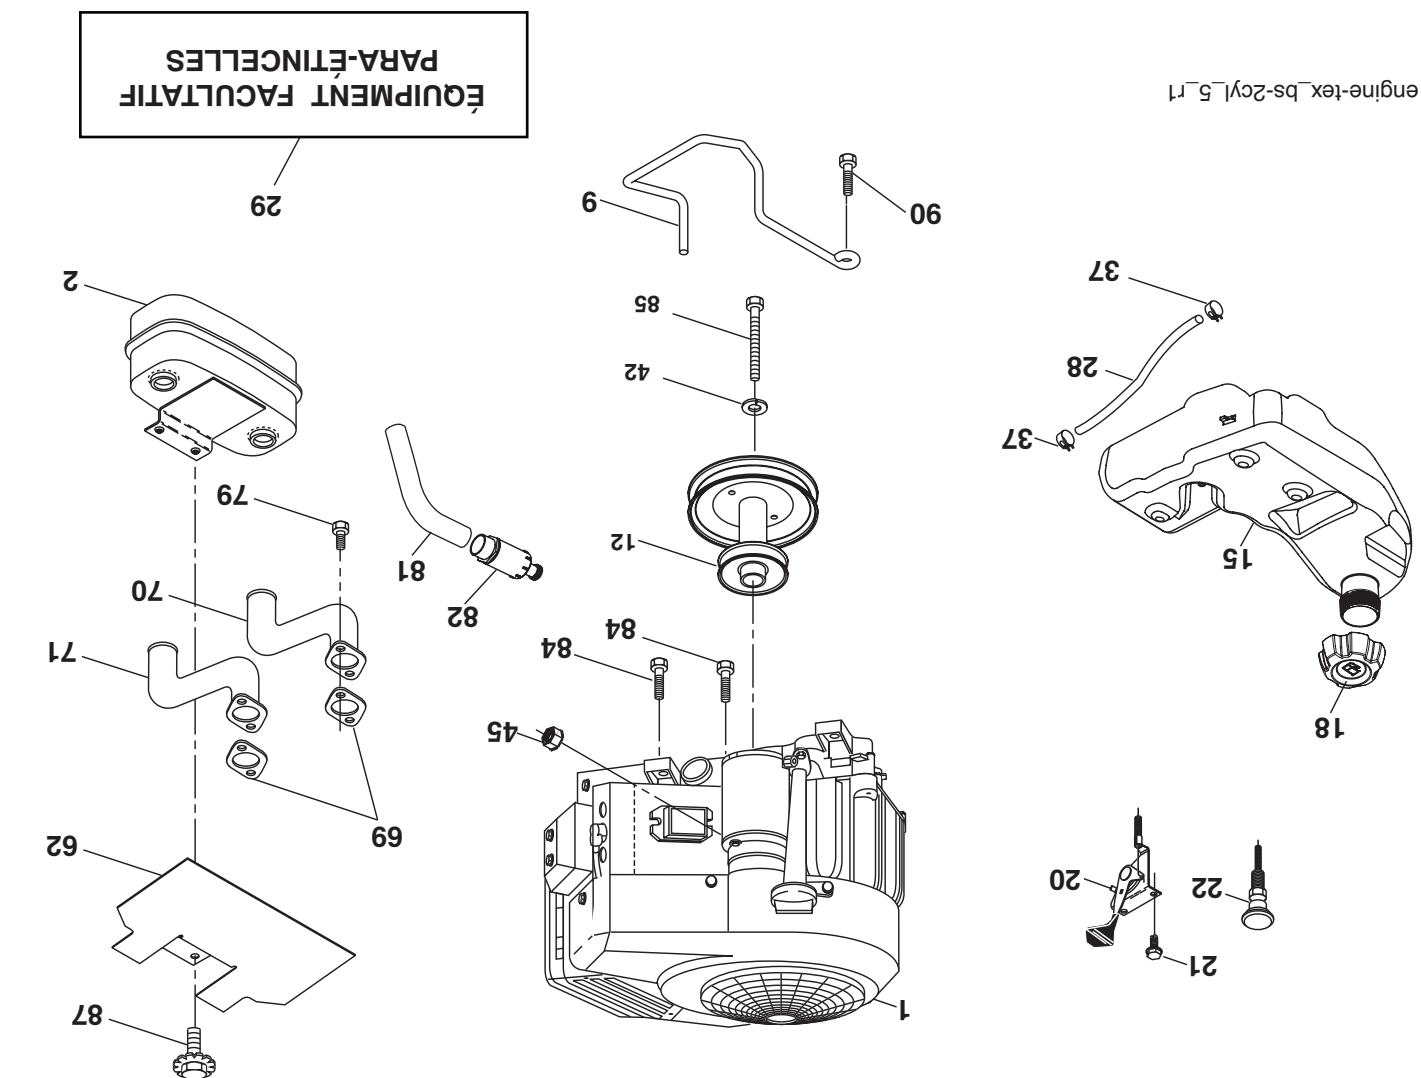


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB22H46YT(96042003802) NO. DE PRODUIT 960 42 00-38

ENTRAÎNEMENT

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transmission, Hydro Gear HG0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)
2	123583X	Ciê
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Ressort
26	199679	Ressort de rappel
29	199467	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du frein de stationnement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Couverture de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	EcroU frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	140218	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
73	74490544	Boulon H 5/16-18 x 3.75
80	400507	Couple De Courroie De Parenthèse
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
116	73900500	EcroU frein H 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
163	199000	De commande Tringle De Pédale
166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet


NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
170	194322	Guide-courroie
171	72110616	Boulon
183	137057	Entretoise fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
185	72110620	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coude
190	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	400769	Tige
210	400980	Commande de pédale
211	120183X	Palier de nylon
213	400799 x428	Bouton De Commande De Croisière
214	197302 x428	Pédale en avant
215	197301 x428	Pédale contraire
221	403187	Ressort D'Arrêtoir
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

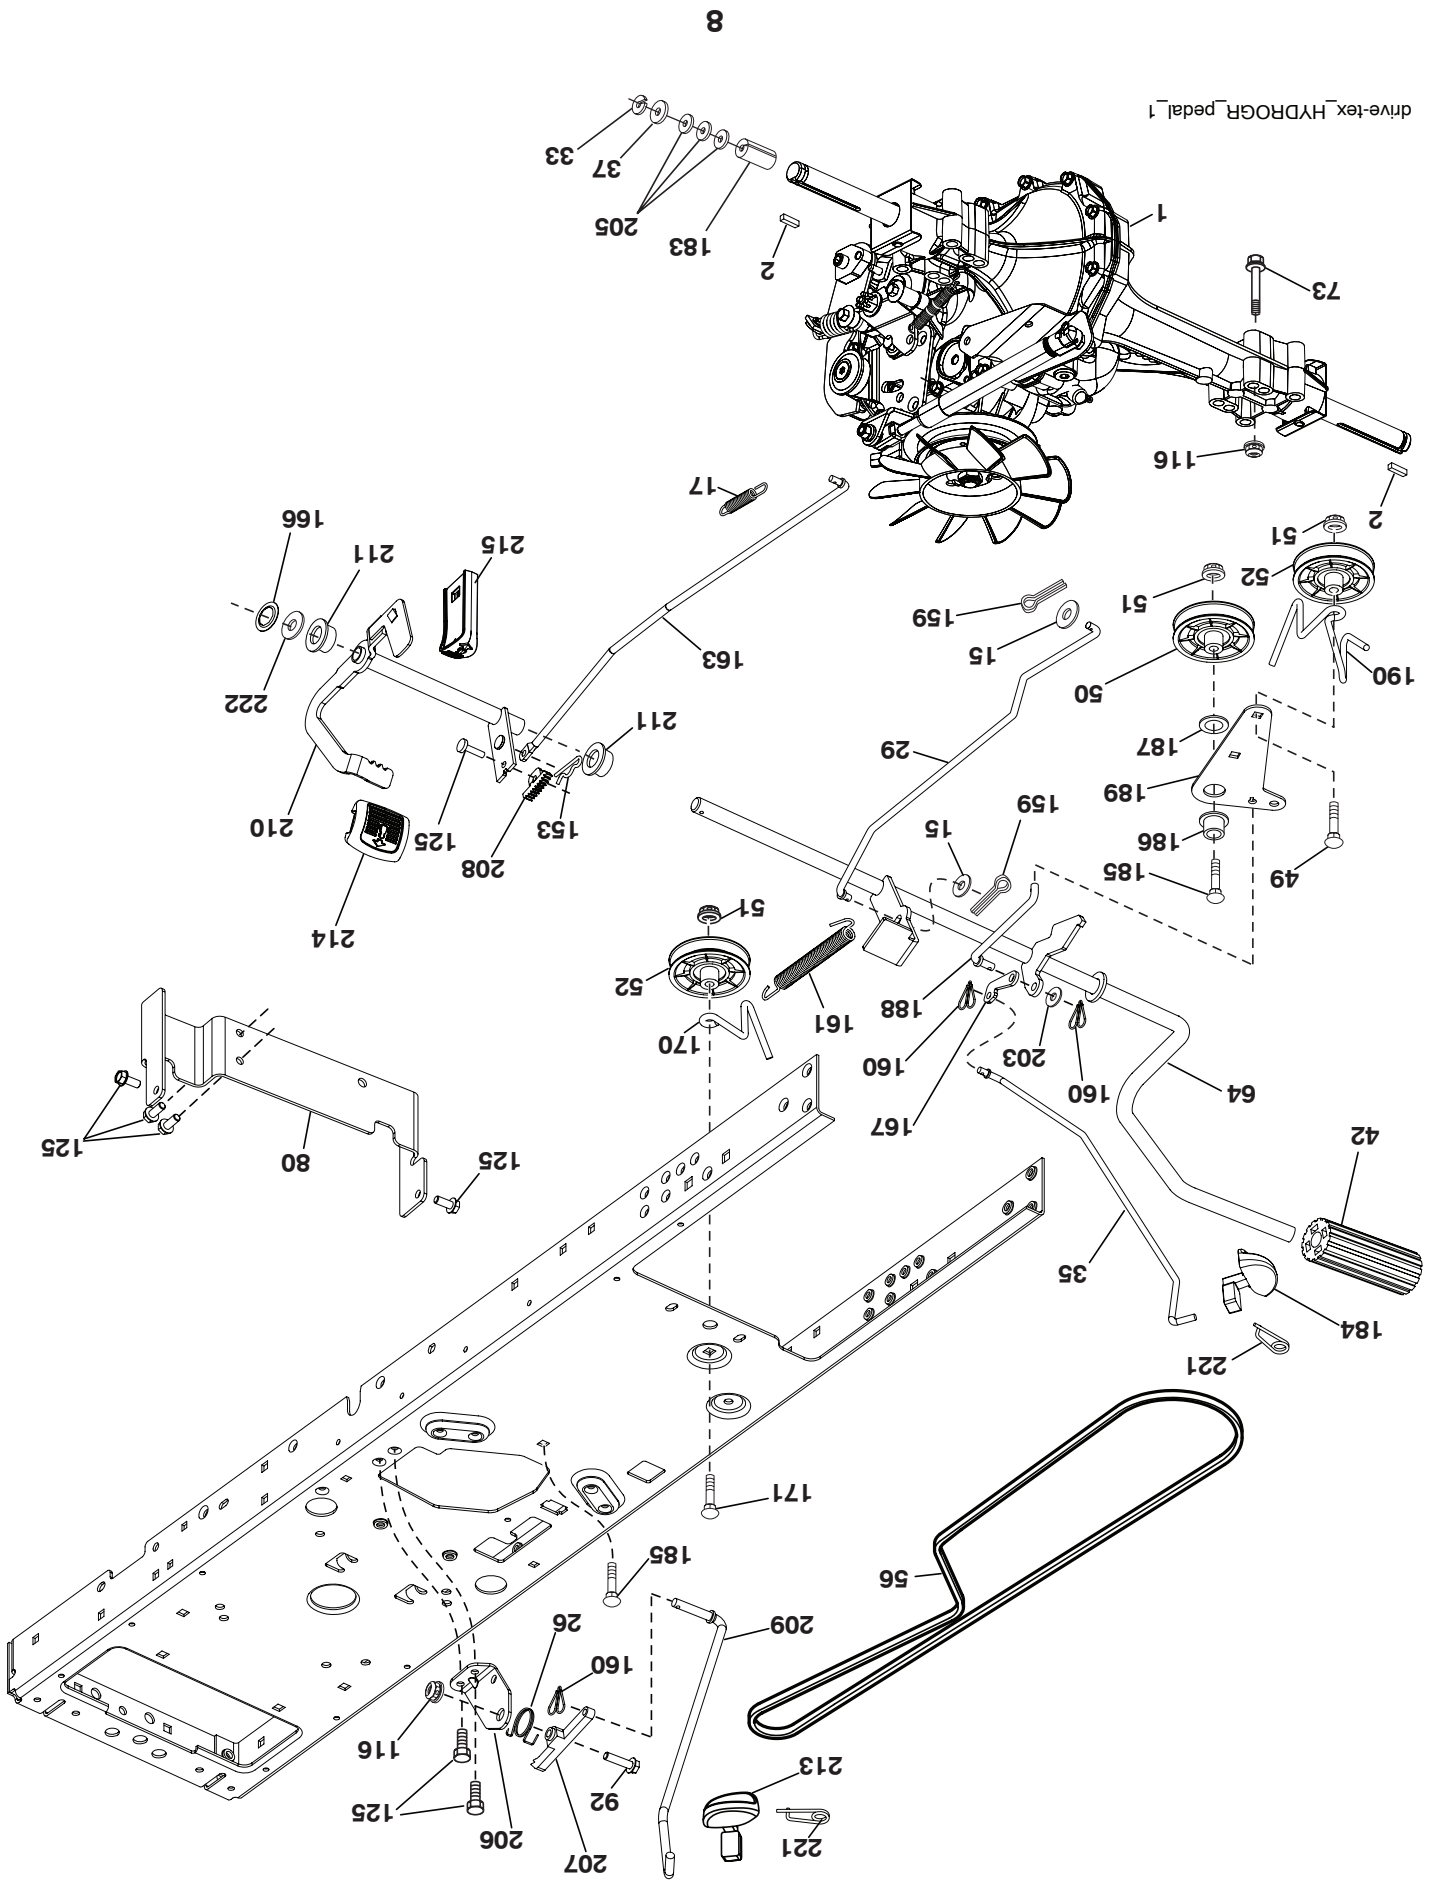


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	194263	Barre extensible
5	199646X428	Tableau de bord
14	183393X428	Capot
15	183834X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18	183828	Gril (clief incluse # 's 15, 25, 186, 207, 208)
25	183835X599	Objectif, Main droite De Gril
37	414878X428	Amortisseur
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
137	184921	Capot De butoir
138	193222X428	Support De Tasse
150	189350	Capot De la Chaleur De Conduit
151	407807	Pivot De Parenthèse
152	194329	Bouclier de débris
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
161	1932229X428	Alimenter la fenêtre
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
165	194330	Réservoir De Soutien De Parenthèse
175	193234	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction De Douille
180	194260	Chassis
181	193102X428	Douille
182	193057	Le Tirèt Sabaisse
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insérez Le Gril
194	73900500	Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196	414580	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
197	409167	Chassis De Pivot De Rod
207	183833	Biseau C.D.
208	183832	Biseau C.G
228	195161	Attache De Goujon
230	170165	Boulon 5/16-18
235	406129	Amortisseur D'Entrétoise
236	73930500	Écrou frein central 5/16-18 unc
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

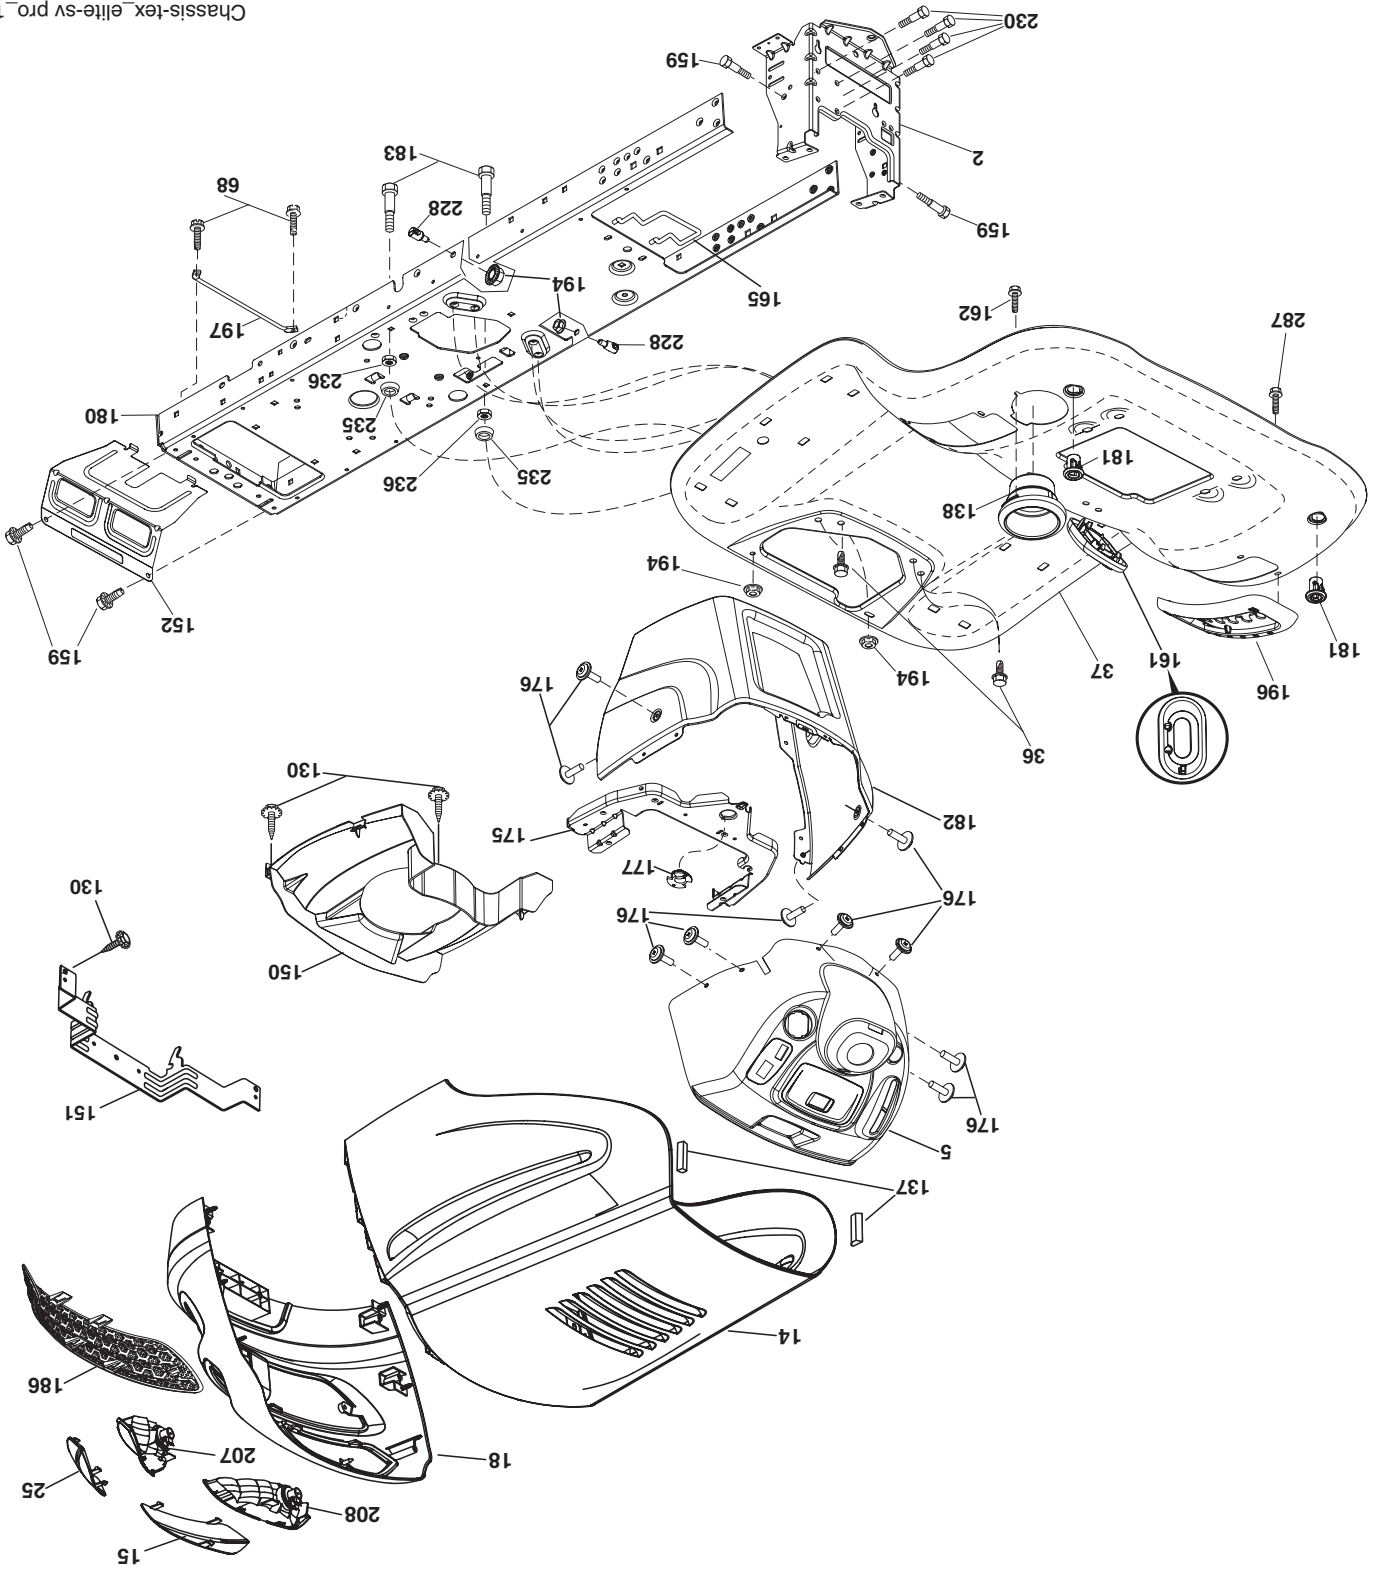


NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares
22	4152J	Ampoule N°156
24	400253	Câble de batterie
25	401662	Câble
26	175158	Fusible
27	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
28	145491	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/Chaîne
34	110712X	L'Interrupteur des phares
40	194276	Harnais des câbles d'allumage
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
46	401763	Compteur horaire
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	401098	Tiret D'Allumage De Harnais
79	175242	Douille ensemble ampoule torsion serrure
87	197802	Interrupteur de verrouillage embrayage câble
90	400724	Batterie De Borne De Couverture
91	190270	Avant De Bâti De Batterie De Courroie
99	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

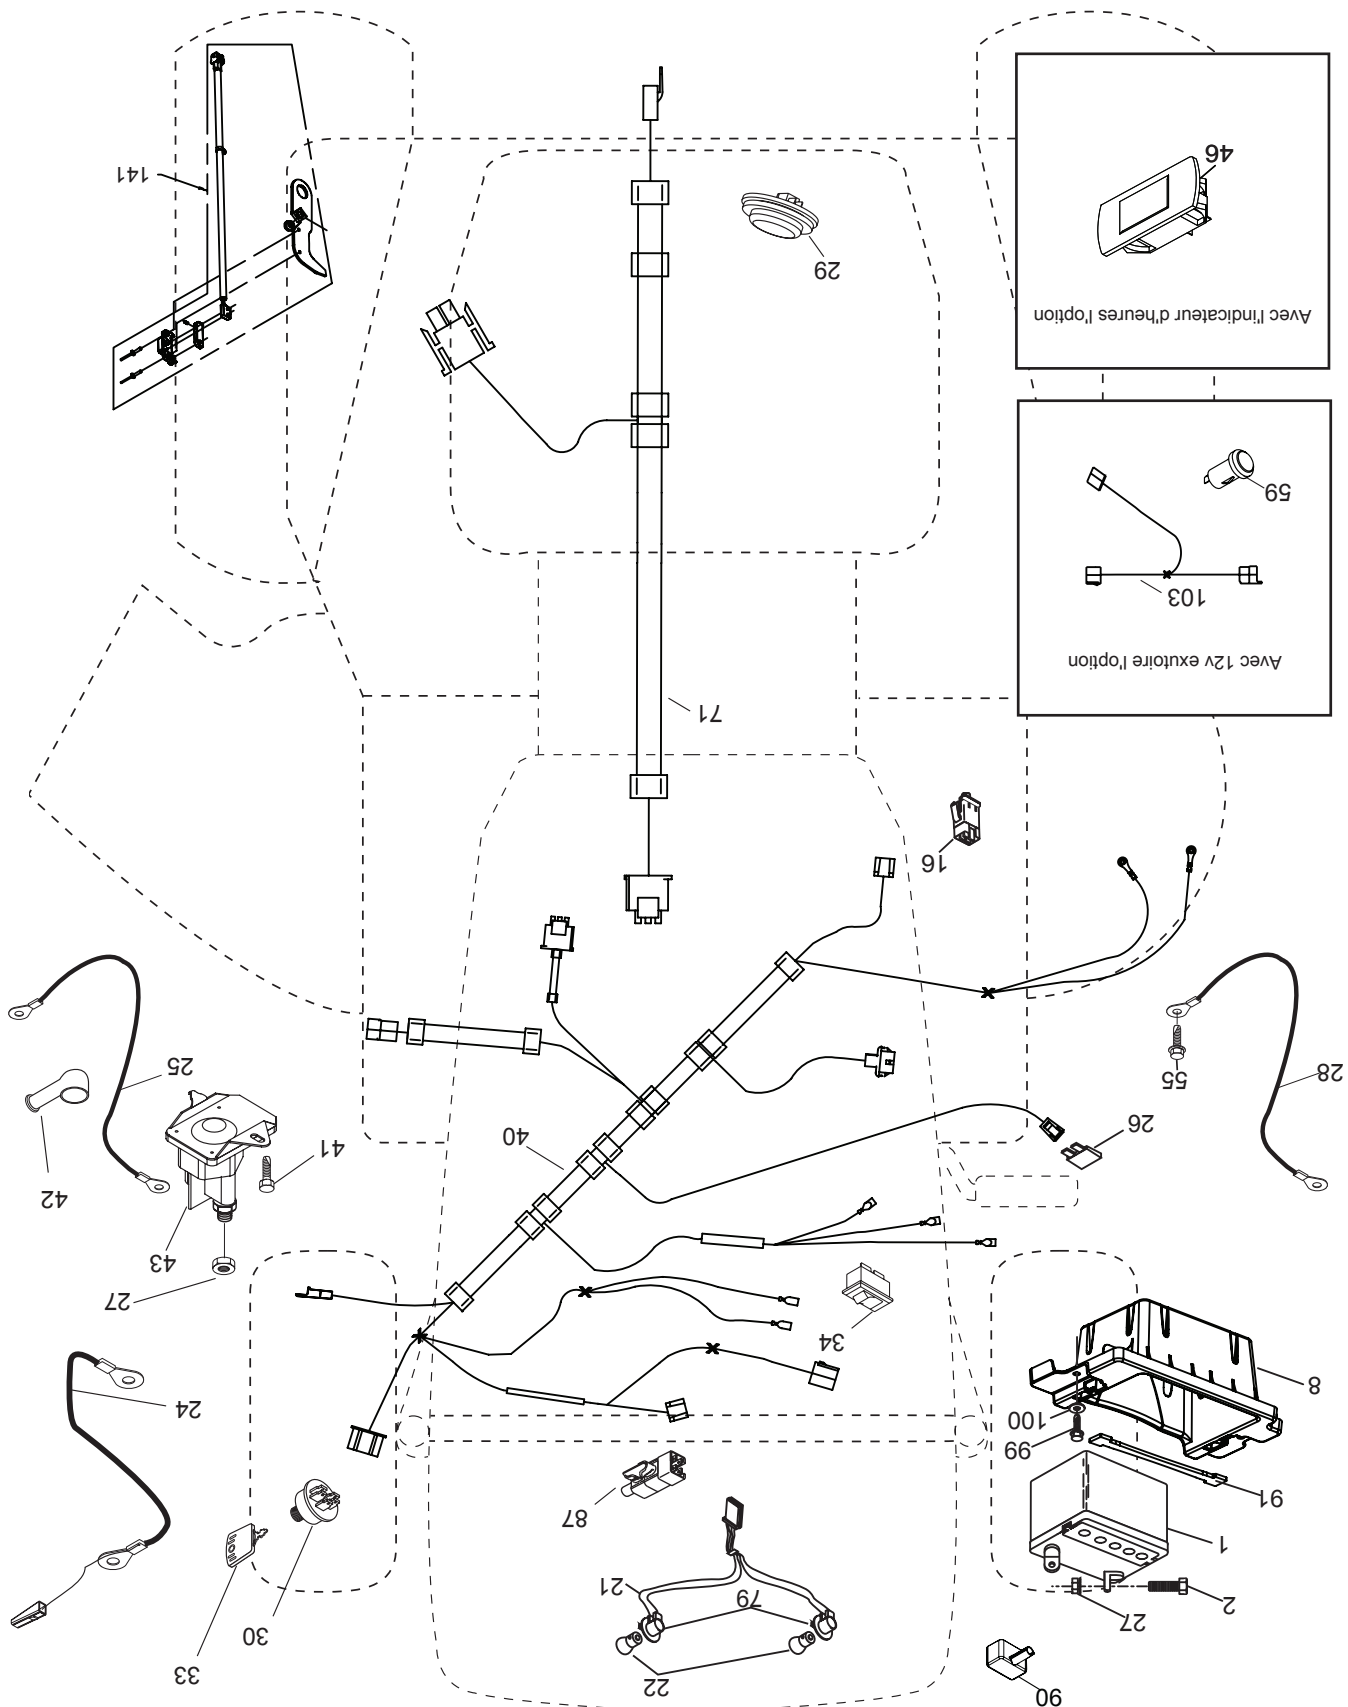


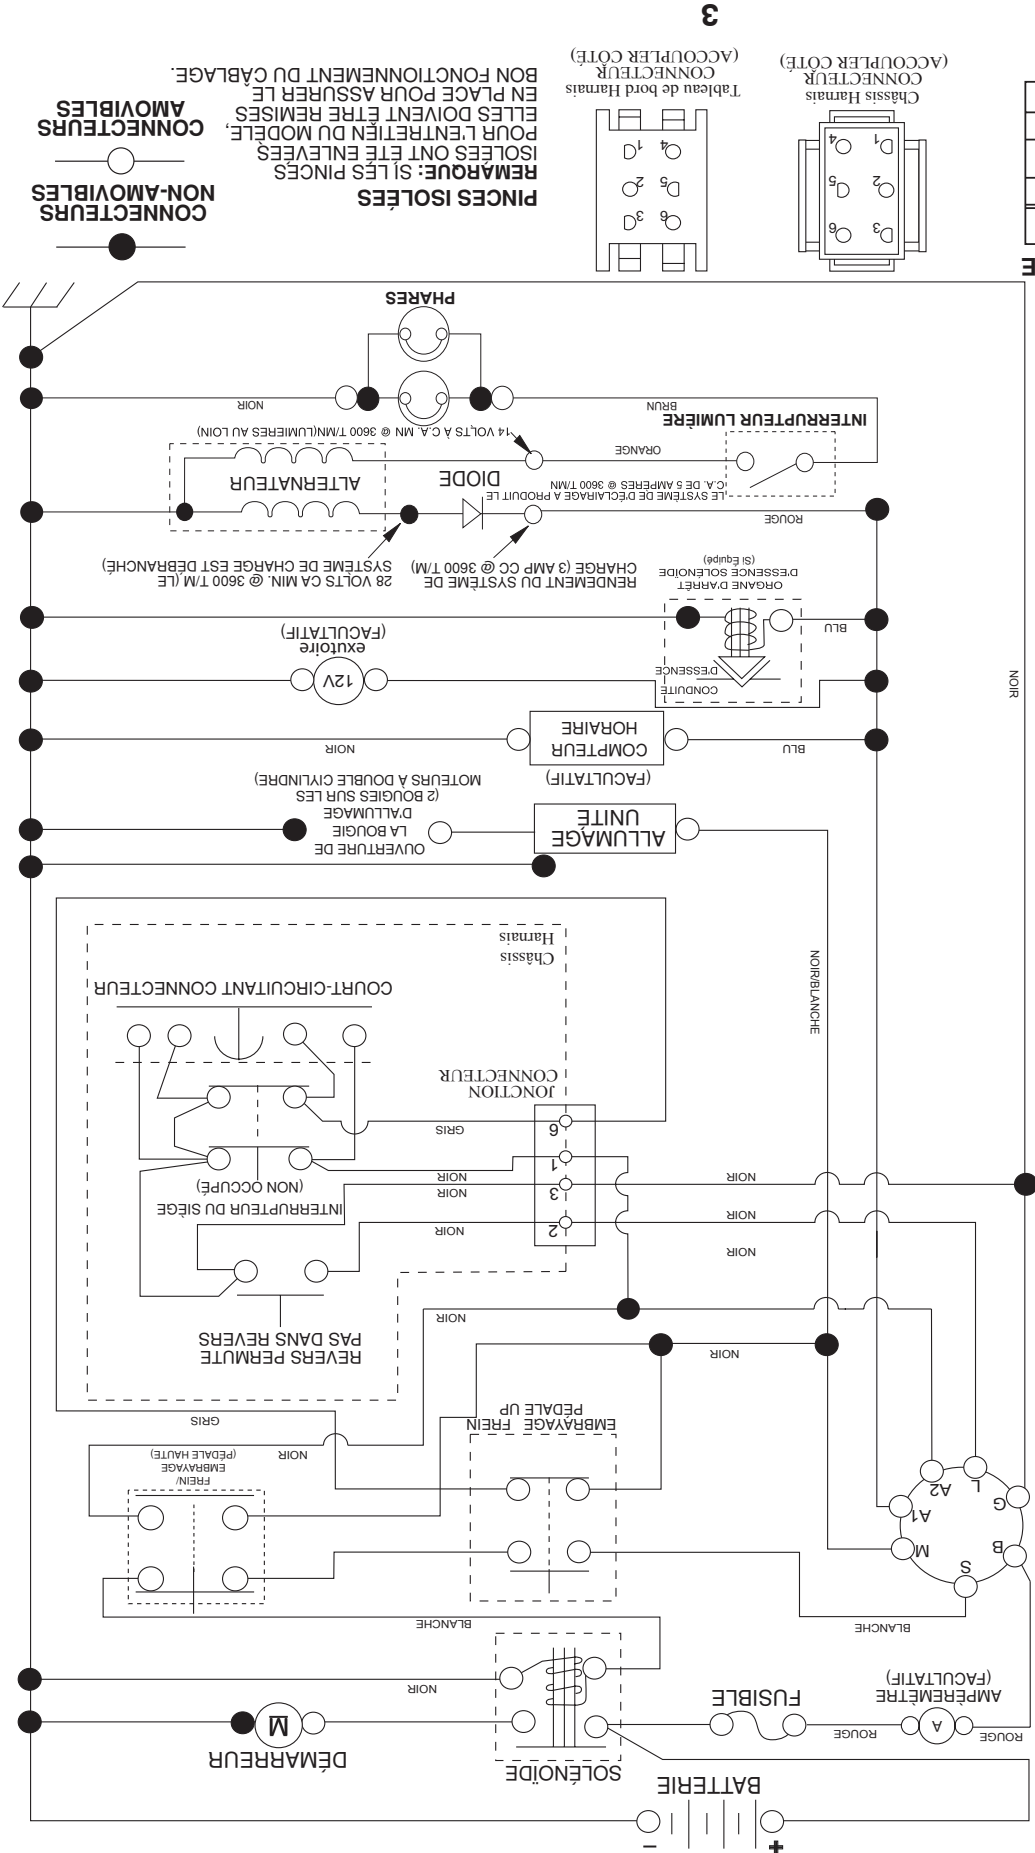


CONTACTEUR D'ALLUMAGE

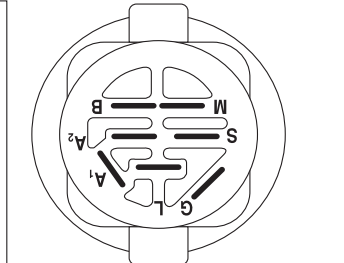

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE. LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1

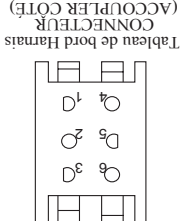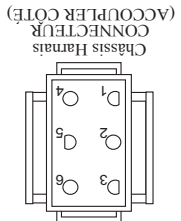

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE. EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB22H46YT (96042003802)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18

Poulan PRO

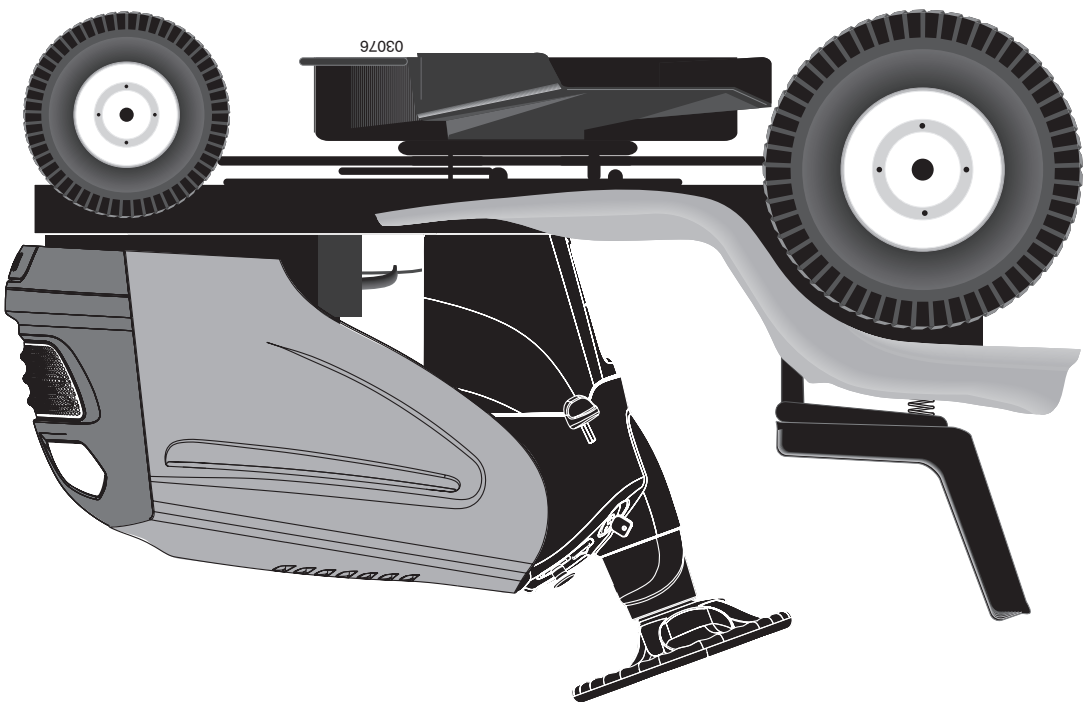


MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB22H46YT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

AVERTISSEMENT:  LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LES BLESSURES SÉRIEUSES PEUVENT EN RÉSULTER SI VOUS NE LISEZ PAS CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.